


Kassettenmarkise art_01 und art_02

Bedienungsanleitung LED Beleuchtung mit Funkhandsender somfy Situo 5 Variation A/M io II

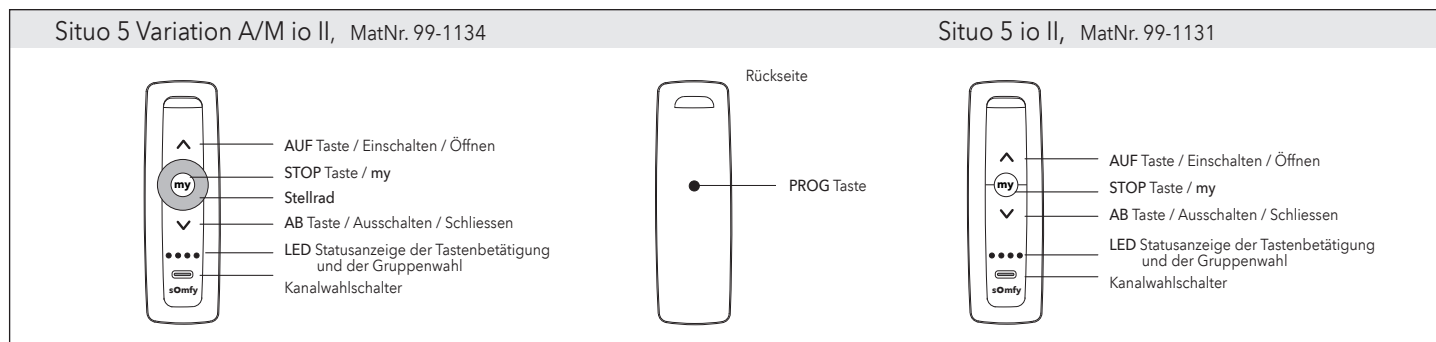


Bedienung mit Funkhandsender

Der mitgelieferte Funkhandsender ist bereits eingelernt.

Die LED Beleuchtung kann nun wie folgt bedient bzw. gedimmt werden.

- **Einschalten:**
Drücken Sie ca. 1 sec. die AUF Taste.
- **Bevorzugten Helligkeitswert aufrufen:**
Drücken Sie ca. 1 sec. die "my" Taste.
- **Ausschalten.**
Drücken Sie ca. 1 sec. die AB Taste.


Der Lightning Dimmer io reagiert mit Loslassen der AUF-, my-, AB Taste.
- **Hochdimmen:**
Drehen Sie am Stellrad nach rechts bzw. drücken Sie die AUF Taste (> sec.).
- **Abdimmen:**
Drehen Sie am Stellrad nach links bzw. drücken Sie die AB Taste (> sec.).

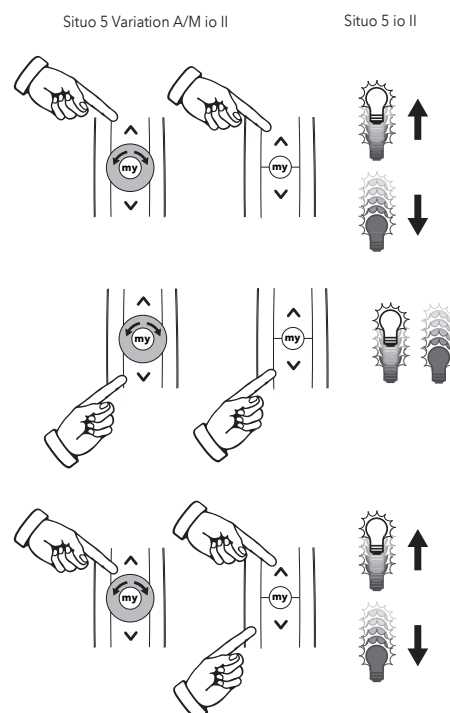

Hinweis zum Handsender mit Scrollrad

(hierzu muss die rückseitige Abdeckung abgenommen werden):

Einstellung der Dimmfunktion über Scrollrad (Rückseite) beim Drücken der rechten Taste E muss die zweite Diode von links aufleuchten.

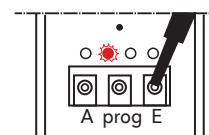


Sollte es notwendig sein, dass bei der Kassettenmarkise art_01 und art_02 mit LED der Werkszustand wiederhergestellt und der Handsender wieder neu angelernt werden muss, bitte wie folgt vorgehen:

Werkseitig ist die Motorprogrammierung der Markise auf Kanal 1 und die LED Beleuchtung auf Kanal 2

Rücksetzen auf Werkseinstellung:

- Anlage muss mindestens 20 sec. am Netz gewesen sein.
- **Doppelte Spannungsunterbrechung:**
Anlage 12 sec. ausstecken.
Anlage 10 sec. einstecken.
Anlage 14 sec. ausstecken.
- Anlage wieder mit dem Netz verbinden.
LED Beleuchtung schaltet ein und wieder aus.
Motor bestätigt mit kurzer Auf- und Abbewegung.
- PROG-Taste mindestens 7 sec. gedrückt halten.
LED Beleuchtung geht in der Zeit 3x an und wieder aus, Motor bewegt sich 2x.

Der Werkszustand wurde wieder hergestellt.

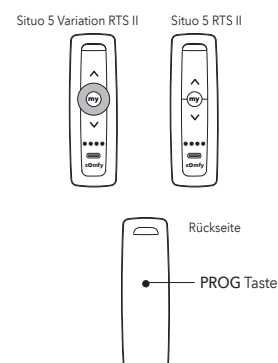

Kassettenmarkise art_01 und art_02

Bedienungsanleitung LED Beleuchtung mit Funkhandsender somfy Situo 5 Variation A/M io II

Anlage neu anlernen:

Handsender anlernen

- Markise anschliessen.

Einlernen Motor (Markisentuch)

- Funkhandsender mit Kanalwahltaste auf **Kanal 1** einstellen.
- Auf und Ab Taste gleichzeitig 2x drücken.
- PROG-Taste auf der Rückseite des Handsenders 5 sec. drücken.
- Drehrichtung kontrollieren
Bei notwendigen Drehrichtungsumkehr MY Taste drücken bis Motor mit einer Bewegung quitiert.
Danach mit Drücken der AUF oder AB Taste prüfen, ob der Motor in die gewünschte Richtung fährt.
AUF Taste - Anlage fährt ein. AB Taste - Anlage fährt aus.
- Untere Endlage anfahren und mit gleichzeitigem Drücken der MY und AUF Taste bestätigen.
- Markise bis zur Hälfte zufahren, dann Fahrbewegung mit der MY Taste stoppen und nochmals MY Taste betätigen. Motor bestätigt mit kurzer Auf- und Abbewegung.
- PROG-Taste auf der Rückseite des Handsenders drücken bis die Markise eine kurze Auf- und Abbewegung ausführt.

Einlernen LED Beleuchtung

- Funkhandsender mit Kanalwahlschalter auf **Kanal 2** wechseln.
- Auf und Ab Taste gleichzeitig drücken bis LED aufleuchtet.
- PROG-Taste auf der Rückseite des Handsenders 3 sec. drücken.

Bei gekoppelten Anlagen besteht die Möglichkeit, die LED Beleuchtungen auf einen Kanal oder auf 2 Kanälen einzulernen.

Hinweis: Vor Einlernen des Handsenders muss der zweite LED Strip der gekoppelten Anlage am Trafo angeschlossen werden.

Einlernen beider LED Strips auf einen Kanal:


- Spannungsversorgung herstellen.
- Beide LED Strips an die Ausgänge anschließen.
- Funkhandsender mit Kanalwahlschalter auf den gewünschten Kanal einstellen.
- AUF und AB Taste gleichzeitig drücken.
- Der an Output1 angeschlossenen LED Strip schaltet ein und wieder aus.
- Durch kurzes Drücken der PROG-Taste schaltet die Beleuchtung kurz ein und wieder aus.
- Nochmals die AUF und AB Taste gleichzeitig drücken.
- Der an Output 2 angeschlossenen LED Strip schaltet ein und wieder aus.
- Durch kurzes Drücken der PROG-Taste schaltet die Beleuchtung kurz ein und wieder aus.

Einlernen der LED Strips auf unterschiedliche Kanäle:

- Spannungsversorgung herstellen.
- Beide LED Strips an die Ausgänge anschließen.
- Funkhandsender mit Kanalwahlschalter auf Output 1 einstellen.
- AUF und AB Taste gleichzeitig drücken.
- Der an Output1 angeschlossenen LED Strip schaltet ein und wieder aus.
- Durch kurzes Drücken der PROG-Taste schaltet die Beleuchtung kurz ein und wieder aus und der LED Strip an Output 1 ist eingelernt.
- Am Funkhandsender auf den nächsten Kanal umstellen.
- Erneut die AUF und AB Taste gleichzeitig drücken.
- Der an Output 2 angeschlossenen LED Strip schaltet ein und wieder aus.
- Durch kurzes Drücken der PROG-Taste schaltet die Beleuchtung kurz ein und wieder aus und der LED Strip an Output 2 ist eingelernt.

Store banne avec coffre art_01 et art_02

Notice d'utilisation de l'éclairage LED avec télécommande radio Somfy Situo 5 Variation A/M io II

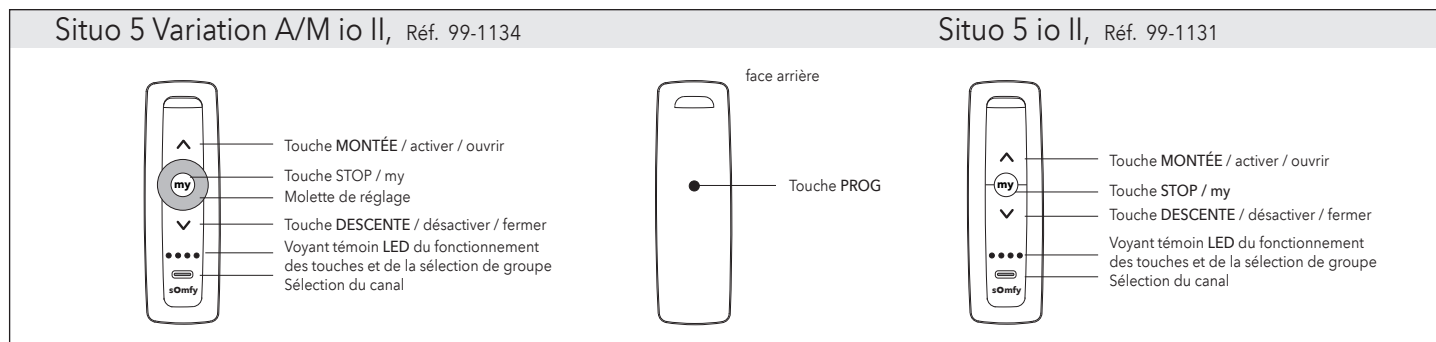


Utilisation de la télécommande

La télécommande fournie est déjà programmée.

L'intensité de l'éclairage LED peut être pilotée ou modulée comme suit.

- **Activation:**
Appuyer env.1 sec. sur la touche MONTÉE.
- Choisir le degré de luminosité.
Appuyer env.1 sec. sur la touche "my".
- **Désactivation:**
Appuyer env.1 sec. sur la touche DESCENTE.


Le variateur d'éclairage io réagit en relâchant les touches MONTÉE, my, DESCENTE.
- **Augmentation de l'intensité lumineuse:**
Tourner la molette de réglage vers la droite ou appuyer sur la touche MONTÉE (> sec.).
- **Diminution de l'intensité lumineuse:**
Tourner la molette vers la gauche ou appuyer sur la touche DESCENTE (> sec.).

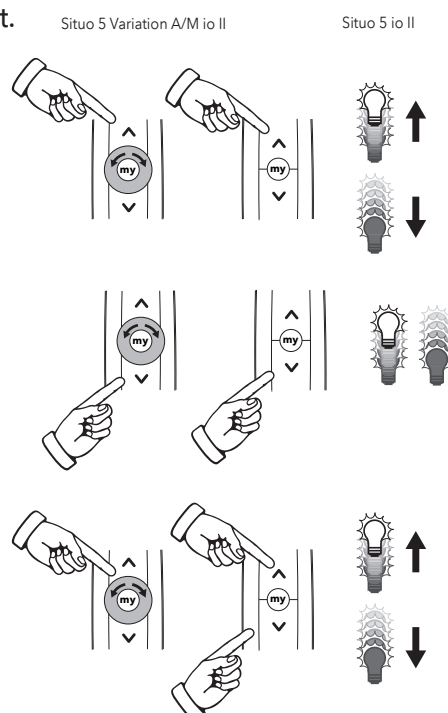

Remarque concernant la télécommande avec molette de réglage

(le cache arrière de la télécommande doit être retiré):

Réglage de l'intensité lumineuse via la molette (face arrière) en appuyant sur la touche droite E, la deuxième diode à partir de la gauche doit alors s'allumer.

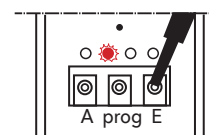


S'il s'avère nécessaire de rétablir les paramètres sortie d'usine des stores banne art_01 et art_02 avec LED et de reprogrammer la télécommande, veuillez procéder comme suit :

La programmation du moteur du store est réglée d'usine sur le canal 1 et l'éclairage par LED sur le canal 2.

Restauration des paramètres sortie d'usine:

- Le moteur doit avoir été connecté au réseau pendant au moins 20 secondes.
- **Double coupure d'alimentation :**
Débrancher le moteur pendant 12 sec.
Brancher le moteur pendant 10 secondes.
Débrancher le moteur pendant 14 sec.
- Reconnecter le moteur au réseau.
La LED s'allume et s'éteint.
Le moteur confirme par un bref mouvement de va-et-vient.
- Appuyer sur la touche PROG pendant au moins 7 sec.
La LED s'allume et s'éteint 3 fois pendant ce temps, le moteur fait 2 va-et-vient.

Le paramétrage sortie d'usine a été rétabli.

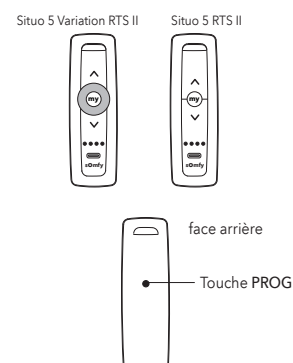

Store banne avec coffre art_01 et art_02

Notice d'utilisation de l'éclairage LED avec télécommande radio Somfy Situo 5 Variation A/M io II

Reprogrammation du moteur :

Programmation de la télécommande

- Brancher le store.

Programmation du moteur (toile de store)

- Programmer la télécommande sur le canal 1 à l'aide de la touche de sélection de canal.
- Appuyer simultanément sur les touches Montée et Descente.
- Appuyer 5 sec. sur la touche PROG au dos de la télécommande.
- Contrôler le sens de rotation
Si l'inversion du sens de rotation est nécessaire, appuyer sur la touche MY jusqu'à ce que le moteur confirme par un mouvement. Vérifier ensuite si le moteur se déplace dans le sens souhaité en appuyant sur la touche MONTÉE ou DESCENTE. Touche MONTÉE - le store monte. Touche DESCENTE - le store descend.
- Se déplacer jusqu'au fin de course bas et confirmer en appuyant simultanément sur les touches MY et MONTÉE.
- Fermer le store jusqu'à la moitié, puis arrêter son déplacement à l'aide de la touche MY et appuyer à nouveau sur la touche MY. Le moteur confirme par un bref va-et-vient.
- Appuyer sur la touche PROG au dos de la télécommande jusqu'à ce que le store exécute un bref va-et-vient.

Programmation de l'éclairage LED

- Sélectionner le canal 2 à l'aide du sélecteur sur la télécommande.
- Appuyer simultanément sur les touches Montée et Descente jusqu'à ce que la LED s'allume.
- Appuyer 3 sec. sur la touche PROG au dos de la télécommande.

En cas de stores accouplés, il est possible de programmer les éclairages LED sur un canal ou sur deux canaux.

Remarque : avant de programmer la télécommande, le deuxième ruban LED du store accouplé doit être raccordé au transformateur.

Programmation des deux rubans LED sur un canal:


- Brancher à l'alimentation.
- Raccorder les deux rubans LED.
- Sélectionner le canal souhaité à l'aide du sélecteur sur la télécommande.
- Appuyer simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE.
- Le ruban LED raccordé à la sortie 1 clignote.
- En appuyant brièvement sur la touche PROG, l'éclairage s'allume brièvement et s'éteint à nouveau.
- Appuyer à nouveau simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE.
- Le ruban LED raccordé à la sortie 2 clignote.
- En appuyant brièvement sur la touche PROG, l'éclairage s'allume brièvement et s'éteint à nouveau.

Programmation des rubans LED sur différents canaux:

- Établir le raccordement au réseau.
- Raccorder les deux rubans LED aux sorties.
- Sélectionner le canal 1 à l'aide du sélecteur sur la télécommande.
- Appuyer simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE.
- Le ruban LED raccordé à la sortie 1 clignote.
- En appuyant brièvement sur la touche PROG, l'éclairage s'allume et s'éteint brièvement et le ruban LED raccordé à la sortie 1 est programmé.
- Passer au canal suivant sur la télécommande.
- Appuyer à nouveau simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE.
- Le ruban LED raccordé à la sortie 2 clignote.
- En appuyant brièvement sur la touche PROG, l'éclairage s'allume et s'éteint brièvement et le ruban LED raccordé à la sortie 2 est programmé.

art_01 and art_02 cassette awning


Operating instructions for LED lighting with Somfy Situo 5 Variation A/M io II radio remote control

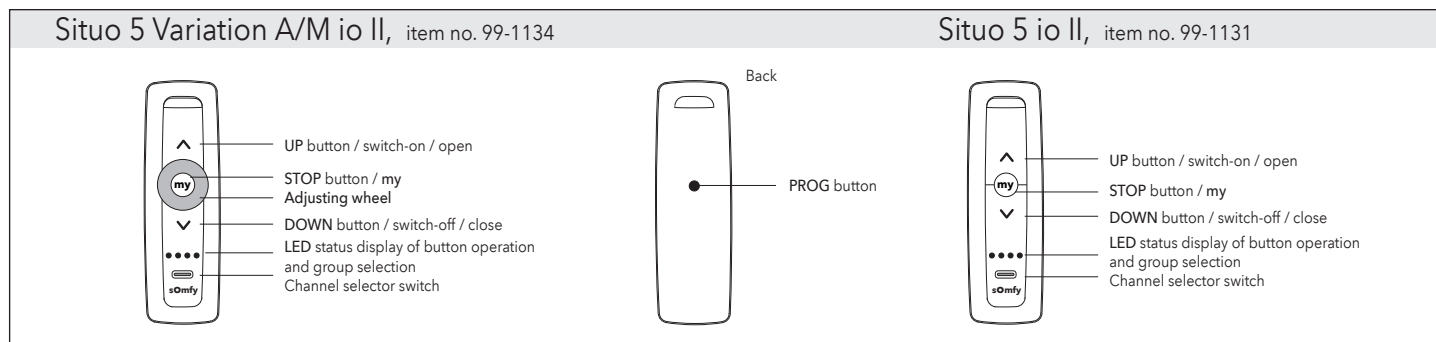

Operation with radio remote control

The supplied radio remote control has already been programmed.
The LED lighting can now be operated or dimmed as follows.


- **Switching on:**
Press the UP button for approx. 1 sec.
 - **Call up preferred brightness value.**
Press the "my" button for approx. 1 sec
 - **Switching off:**
Press the DOWN button for approx. 1 sec.
- The Lightning Dimmer io reacts when the UP, my, DOWN button is released.
- **Increasing the dimmer setting:**
Turn the adjusting wheel to the right or press the UP button (> sec.).
 - **Reducing the dimmer setting:**
Turn the adjusting wheel to the left or press the DOWN button (> sec.).

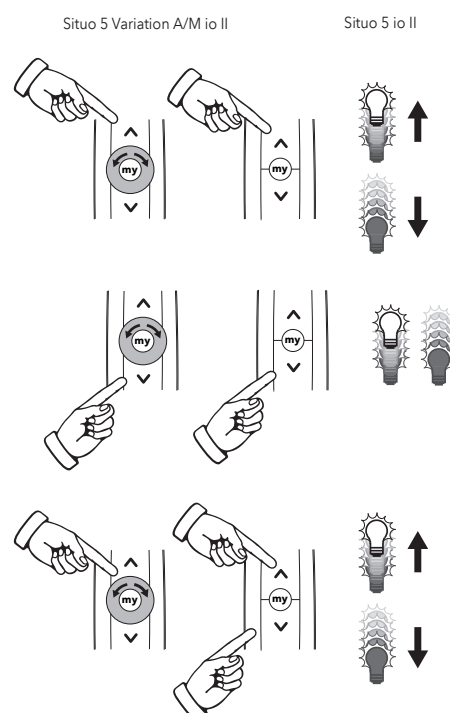

Note on remote control with scroll wheel

(to access, remove the back cover):

The dimming function is set using the scroll wheel (back) when the right button E is pressed. The second diode from the left must light up.

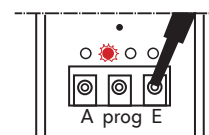


If it should be necessary to restore the factory settings of cassette awnings art_01 and art_02 with LED and reprogram the remote control, please proceed as follows:

The awning's motor is programmed at the factory to channel 1 and the LED lighting to channel 2.

Resetting to factory settings:

- The system must have been connected to the mains for at least 20 seconds.
- **Double voltage interruption:**
Unplug the system for 12 seconds.
Plug in the system for 10 seconds.
Unplug the system for 14 seconds
- Reconnect the system to the mains.
The LED light will switch on and off again.
The motor will confirm with a short up and down movement.
- Press and hold the PROG button for at least 7 seconds.
The LED will light up and turn off three times, and the motor will move twice.

The factory settings have been restored.

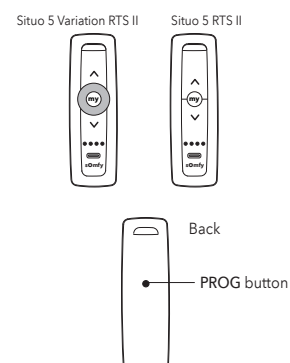

art_01 and art_02 cassette awning installation instructions

Operating instructions for LED lighting with Somfy Situo 5 Variation A/M io II radio remote control

Retrain system:

Programming the remote control

- Connect the awning.

Programming the motor (awning fabric)

- Set the remote control to **channel 1** using the channel selection button.
- Press the UP and DOWN buttons simultaneously twice.
- Press and hold the PROG button on the back of the remote control for 5 seconds.
- Check the direction of rotation
If the direction of rotation needs to be reversed, press the MY button until the motor confirms with one movement. Then press the UP or DOWN button to check whether the motor is moving in the desired direction.
UP button - the system retracts. DOWN button - the system extends.
- Move to the lower end position and confirm by pressing the MY and UP buttons at the same time.
- Close awning halfway, then stop movement by pressing the MY button and press MY button again. Motor confirms with a short up and down movement.
- Press PROG button on the back of the remote control until the awning performs a short up and down movement.

Teaching-in LED lighting

- Switch the remote control to **channel 2** using the channel selection switch.
- Press the up and down button simultaneously until the LED lights up.
- Press the PROG button on the back of the remote control for 3 seconds.

For coupled systems, there is the option of teaching the LED lighting on one or two channels.

Note: Before teaching in the remote control, the second LED strip of the coupled system must be connected to the power supply.

Programming both LED strips on one channel:


- Connect the power supply.
- Connect both LED strips to the outputs.
- Set the radio remote control to the desired channel using the channel selection switch.
- Press the UP and DOWN buttons simultaneously.
- The LED strip connected to Output 1 switches on and off again.
- Press the PROG button briefly to switch the lighting on and off briefly.
- Press the UP and DOWN buttons simultaneously again.
- The LED strip connected to Output 2 switches on and off again.
- Briefly press the PROG button to switch the lighting on and off briefly.

Programming the LED strips to different channels:

- Connect the power supply.
- Connect both LED strips to the outputs.
- Set the radio remote control with the channel selection switch to output 1.
- Press the UP and DOWN buttons simultaneously.
- The LED strip connected to output 1 switches on and off again.
- Briefly press the PROG button to switch the lighting on and off briefly and the LED strip at output 1 is programmed.
- Switch to the next channel on the remote control.
- Press the UP and DOWN buttons simultaneously again.
- The LED strip connected to output 2 switches on and off again.
- Briefly press the PROG button to switch the lighting on and off briefly and the LED strip on output 2 is programmed.

Toldo cofre art_01 y art_02

Instrucciones de manejo de la iluminación LED con mando a distancia inalámbrico Situo 5 Variation A/M io II de somfy

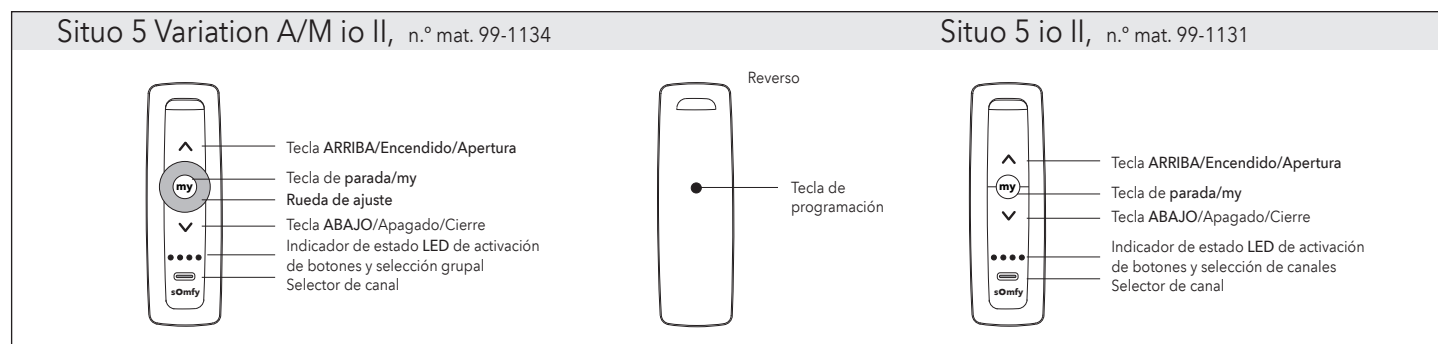


Funcionamiento con mando a distancia inalámbrico

El mando a distancia inalámbrico que se incluye ya está programado. La iluminación LED solo se puede manejar o atenuar como se indica continuación.


- **Encendido:**
Pulse la tecla ARRIBA durante aproximadamente 1 segundo.
- Seleccione el nivel de brillo que desee.
Pulse la tecla "my" durante aproximadamente 1 segundo
- **Apagado:**
Pulse la tecla ABAJO durante aproximadamente 1 segundo.

Lightning Dimmer io reacciona al soltar la tecla ARRIBA, my o ABAJO.
- **Intensificación:**
Gire la rueda de ajuste hacia la derecha o pulse la tecla ARRIBA (> seg.).
- **Atenuación:**
Gire la rueda de ajuste hacia la izquierda o pulse la tecla ABAJO (> seg.).

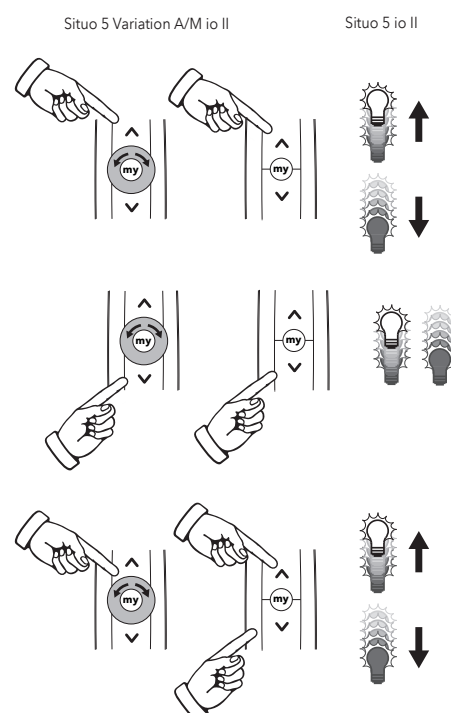

Nota sobre el mando a distancia con rueda de ajuste

(para ello hay que retirar la tapa trasera):
Configuración de la función de atenuación mediante la rueda de ajuste (parte trasera).
Al pulsar el botón derecho E, debe encenderse el segundo diodo de la izquierda.

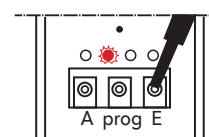

Si fuera necesario restablecer el estado de fábrica de los toldos de cassette art_01 y art_02 con LED y volver a programar el mando a distancia, proceda de la siguiente manera:

De fábrica, la programación del motor del toldo está en el canal 1 y la iluminación LED en el canal 2.

Restablecer el estado de fábrica

- La instalación debe haber estado conectada a la red durante al menos 20 segundos.
- **Doble interrupción de tensión:**
Desenchufar la instalación durante 12 segundos.
Enchufar la instalación durante 10 segundos.
Desenchufar la instalación durante 14 segundos
- Volver a conectar la instalación a la red.
La iluminación LED se enciende y se apaga.
El motor confirma con un breve movimiento arriba y abajo.
- Mantener pulsada la tecla PROG durante al menos 7 segundos.
La iluminación LED se enciende y se apaga 3 veces, el motor se mueve 2 veces.

Se ha restablecido el estado de fábrica.



Toldo cofre art_01 y art_02

Instrucciones de manejo de la iluminación LED con mando a distancia inalámbrico Situo 5 Variation A/M io II de somfy

Reprogramar la instalación:

Programar el mando a distancia

- Conectar el toldo.

Programación del motor (lona de toldo)

- Configure el mando a distancia con el botón de selección de canal en el **canal 1**.
- Pulse el botón Arriba y Abajo simultáneamente 2 veces.
- Pulse el botón PROG en la parte posterior del mando a distancia durante 5 segundos.
- Compruebe el sentido de giro
Si es necesario invertir el sentido de giro, pulse el botón MY hasta que el motor lo confirme con un movimiento.
A continuación, compruebe si el motor se mueve en la dirección deseada pulsando la tecla ARRIBA o ABAJO.
Tecla ARRIBA: el sistema se retrae. Tecla ABAJO: el sistema se extiende.
- Acérquese a la posición final inferior y confírmela pulsando al mismo tiempo las teclas MY y ARRIBA.
- Cierre el toldo hasta la mitad, luego detenga el movimiento pulsando la tecla MY y vuelva a pulsar la tecla MY.
El motor confirmará con un breve movimiento hacia arriba y hacia abajo.
- Pulse la tecla PROG en la parte posterior del mando a distancia hasta que el toldo realice un breve movimiento hacia arriba y hacia abajo.

Programación de la iluminación LED

- Cambiar el mando a distancia por radio con selector de canales al **canal 2**.
- Pulsar simultáneamente las teclas arriba y abajo hasta que se ilumine el LED.
- Pulsar durante 3 segundos la tecla PROG situada en la parte posterior del mando a distancia.

En el caso de instalaciones acopladas, existe la posibilidad de programar la iluminación LED en un canal o en dos canales.

Nota: Antes de programar el mando a distancia, debe conectarse la segunda tira de LED del sistema acoplado al transformador.

Programación de ambas tiras de LED en un canal:


- Conecte la fuente de alimentación.
- Conecte ambas tiras de LED a las salidas.
- Ajuste el mando a distancia con selector de canales al canal deseado.
- Pulse simultáneamente los botones ARRIBA y ABAJO.
- La tira de LED conectada a la salida 1 se enciende y se apaga.
- Pulsando brevemente la tecla PROG, la iluminación se enciende y se apaga brevemente.
- Pulsar de nuevo las teclas ARRIBA y ABAJO simultáneamente.
- La tira de LED conectada a la salida 2 se enciende y se apaga.
- Pulsando brevemente la tecla PROG, la iluminación se enciende y se apaga brevemente.

Programación de las tiras de LED en diferentes canales:

- Conecte la fuente de alimentación.
- Conecte ambas tiras de LED a las salidas.
- Ajuste el mando a distancia con selector de canales la salida 1.
- Pulse simultáneamente los botones ARRIBA y ABAJO.
- La tira de LED conectada a la salida 1 se enciende y se apaga.
- Pulsando brevemente la tecla PROG, la iluminación se enciende y se apaga brevemente y la tira de LED en la salida 1 se ha programado.
- Cambiar al siguiente canal en el mando a distancia.
- Pulsar de nuevo las teclas ARRIBA y ABAJO simultáneamente.
- La tira de LED conectada a la salida 2 se enciende y se apaga.
- Pulsando brevemente la tecla PROG, la iluminación se enciende y se apaga brevemente y la tira de LED en la salida 2 se ha programado.

Tenda da sole a cassonetto art_01 e art_02

Istruzioni per l'uso dell'illuminazione LED con il telecomando somfy Situo 5 Variation A/M io II

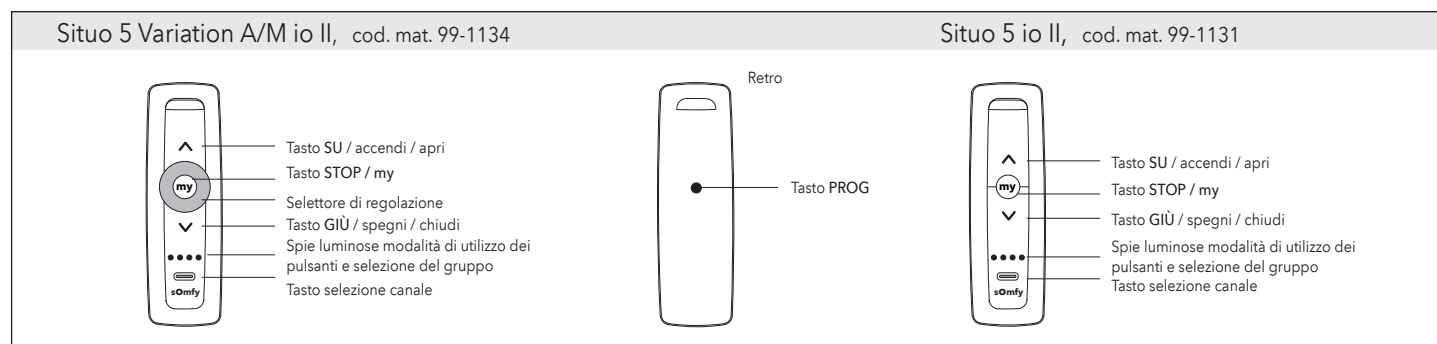


Uso del telecomando

Il telecomando in dotazione è già inizializzato.

L'illuminazione a LED può essere azionata o regolata come segue.

- **Accendere:**
Premere il tasto SU per circa 1 secondo.
- **Selezionare il valore di luminosità preferito.**
Premere il pulsante "my" per circa 1 secondo.
- **Spegnere:**
Premere il pulsante GIÙ per circa 1 secondo.


L'interruttore della luminosità io reagisce rilasciando i tasti SU, my, GIÙ.
- **Aumento della luminosità:**
Ruotare il selettore di regolazione verso destra o premere il pulsante SU (> sec.).
- **Diminuzione della luminosità:**
Ruotare il selettore di regolazione verso sinistra o premere il pulsante GIÙ (> sec.).

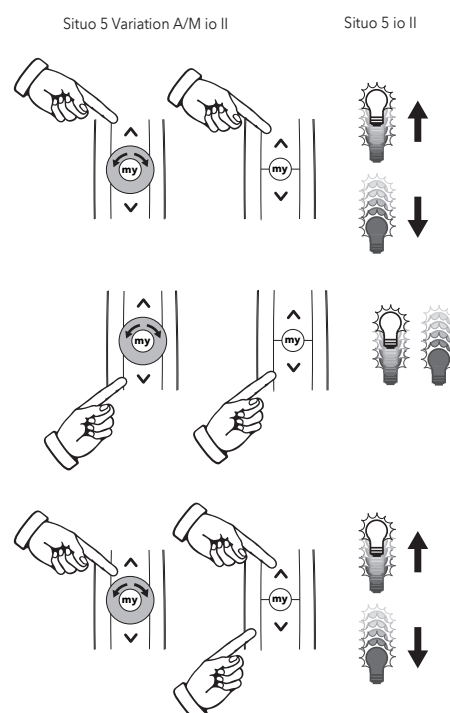

Nota sul telecomando con rotellina

(in questo caso è necessario rimuovere il coperchio posteriore):

La regolazione della luminosità avviene tramite la rotellina posta sul retro. Premendo il tasto destro E, si deve accendere la seconda spia da sinistra.

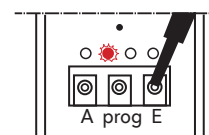


Se è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica della tenda a cassonetto a LED art_01 e art_02 e riprogrammare il telecomando, seguire i passaggi indicati di seguito:

di fabbrica, il motore della tenda da sole è impostato sul canale 1, mentre l'illuminazione a LED sul canale 2.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica:

- La tenda da sole deve essere stata collegata alla rete elettrica per almeno 20 secondi.
- **Interruzione doppia di tensione:**
Scollegare la tenda per 12 secondi.
Ricollegarla per 10 secondi.
Scollegarla nuovamente per 14 secondi.
- Ricollegare la tenda alla rete elettrica.
L'illuminazione a LED si accende e si spegne nuovamente.
Il motore conferma con un rapido movimento verso l'alto e verso il basso.
- Premere il tasto PROG per almeno 7 secondi.
L'illuminazione a LED si accende e si spegne 3 volte mentre il motore si muove 2 volte.

Le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate.

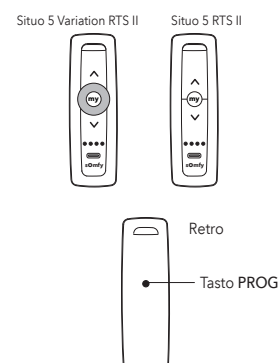

Tenda da sole a cassonetto art_01 e art_02

Istruzioni per l'uso dell'illuminazione LED con il telecomando somfy Situo 5 Variation A/M io II

Riprogrammare la tenda da sole:

Programmazione del telecomando

- Collegare la tenda da sole.

Inizializzazione del motore (telo della tenda):

- Selezionare il **canale 1** sul telecomando, utilizzando il tasto di selezione del canale.
- Premere due volte contemporaneamente i tasti SU e GIÙ.
- Premere per 5 secondi il tasto PROG sul retro del telecomando.
- Verificare il senso di rotazione.
Se è necessario invertire il senso di rotazione, premere il tasto my finché il motore non conferma con un movimento. Quindi, premere il tasto SU o GIÙ per verificare se il motore si sposta nella direzione desiderata.
Tasto SU: la tenda si chiude. Tasto GIÙ: la tenda si apre.
- Spostare la tenda nella posizione di finecorsa inferiore e confermare premendo contemporaneamente i tasti my e SU.
- Chiudere la tenda fino a metà e arrestarla premendo il tasto my, poi premere nuovamente il tasto my. Il motore conferma con un breve movimento verso l'alto e verso il basso.
- Premere il tasto PROG sul retro del telecomando fino a quando la tenda non esegue un rapido movimento verso l'alto e verso il basso.

Inizializzazione dell'illuminazione a LED:

- Selezionare il **canale 2** sul telecomando, utilizzando il tasto di selezione del canale.
- Premere contemporaneamente i tasti SU e GIÙ fino a quando il LED si accende.
- Premere per 3 secondi il tasto PROG sul retro del telecomando.

Nel caso di tende accoppiate, è possibile programmare l'illuminazione a LED su uno o due canali.

Nota: prima di inizializzare il telecomando, la seconda striscia LED della tenda accoppiata deve essere collegata al trasformatore.

Inizializzazione delle due strisce LED su un unico canale:

- Attivare l'alimentazione di rete.
- Collegare entrambe le strisce LED alle uscite.
- Selezionare il canale desiderato sul telecomando, utilizzando il tasto di selezione del canale.
- Premere contemporaneamente i tasti SU e GIÙ.
- La striscia LED collegata all'output1 si accende e si spegne nuovamente.
- Premendo brevemente il tasto PROG, l'illuminazione si accende e si spegne nuovamente.
- Premere di nuovo i tasti SU e GIÙ contemporaneamente.
- La striscia LED collegata all'output 2 si accende e si spegne nuovamente.
- Premendo brevemente il tasto PROG, l'illuminazione si accende e si spegne nuovamente.

Inizializzazione delle strisce LED su canali differenti:

- Attivare l'alimentazione di rete.
- Collegare entrambe le strisce LED alle uscite.
- Selezionare l'output 1 sul telecomando, utilizzando il tasto di selezione del canale.
- Premere contemporaneamente i tasti SU e GIÙ.
- La striscia LED collegata all'output 1 si accende e si spegne nuovamente.
- Premendo brevemente il tasto PROG, l'illuminazione si accende e si spegne nuovamente, confermando la memorizzazione della striscia LED sull'output 1.
- Sul telecomando, passare al canale successivo.
- Premere di nuovo i tasti SU e GIÙ contemporaneamente.
- La striscia LED collegata all'output 2 si accende e si spegne nuovamente.
- Premendo brevemente il tasto PROG, l'illuminazione si accende e si spegne nuovamente, confermando la memorizzazione della striscia LED sull'output 2.