



Schritt 1
Vorspannung erzeugen

⚠ Seil darf nicht in Seilscheibe eingehängt sein!

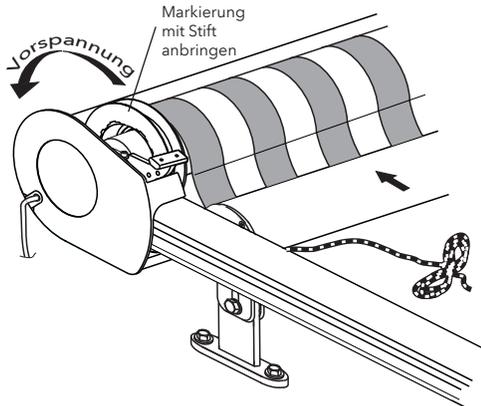


Vorspannung:
Acryl + Soltis = 3,5 Umdrehungen


Schritt 2
Seil durch Seilscheibe einfädeln (li.+re.)

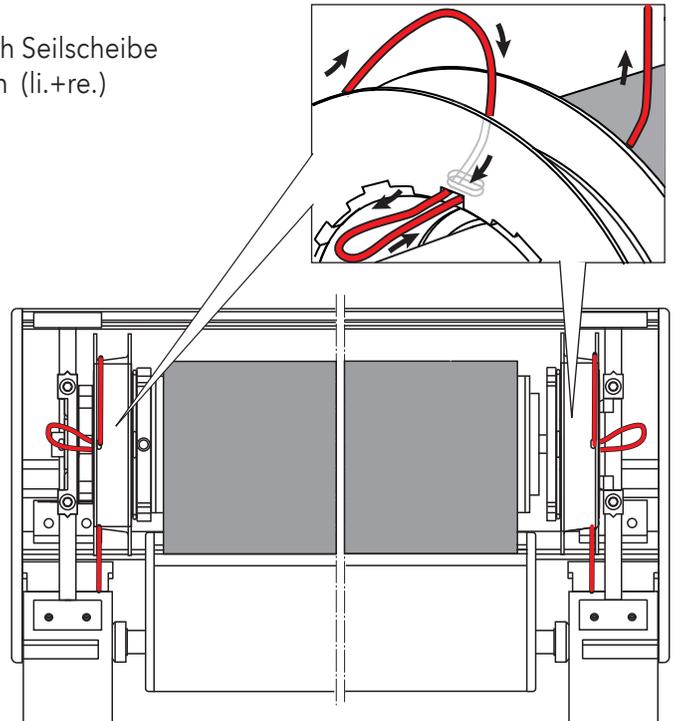

Schritt 3
Seil verknoten und abschneiden auf je 30-35 cm Länge pro Seite (li.+re.)

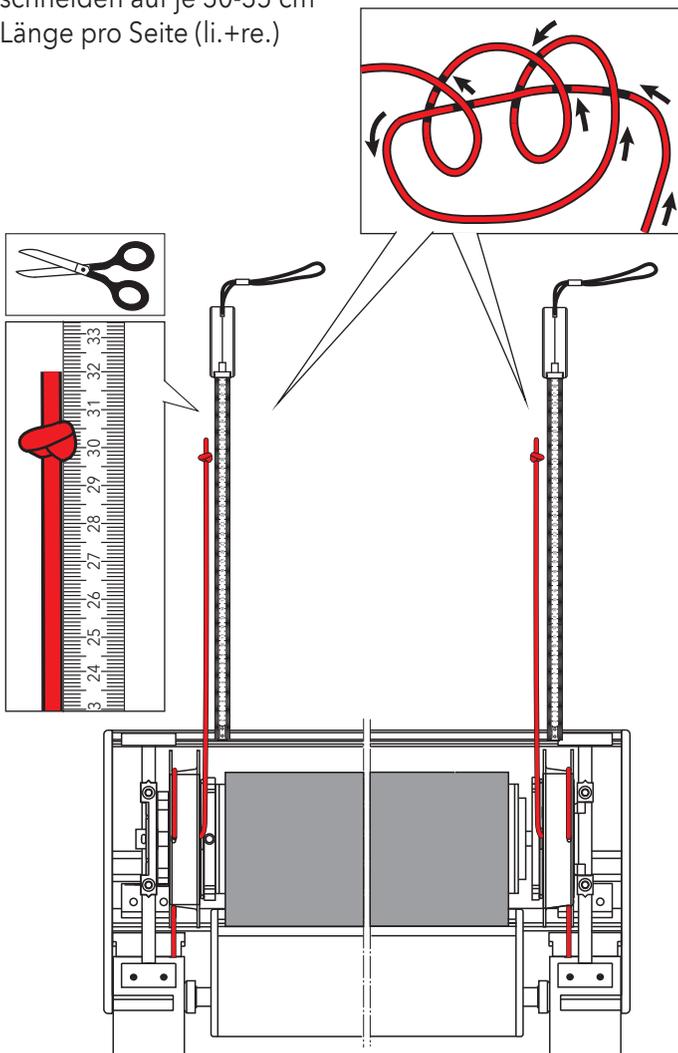

Schritt 4
Seil durch Seilscheibe wieder zurückziehen (li.+re.) bis der Knoten in die Aussparung der Seilscheibe gedrückt wird.

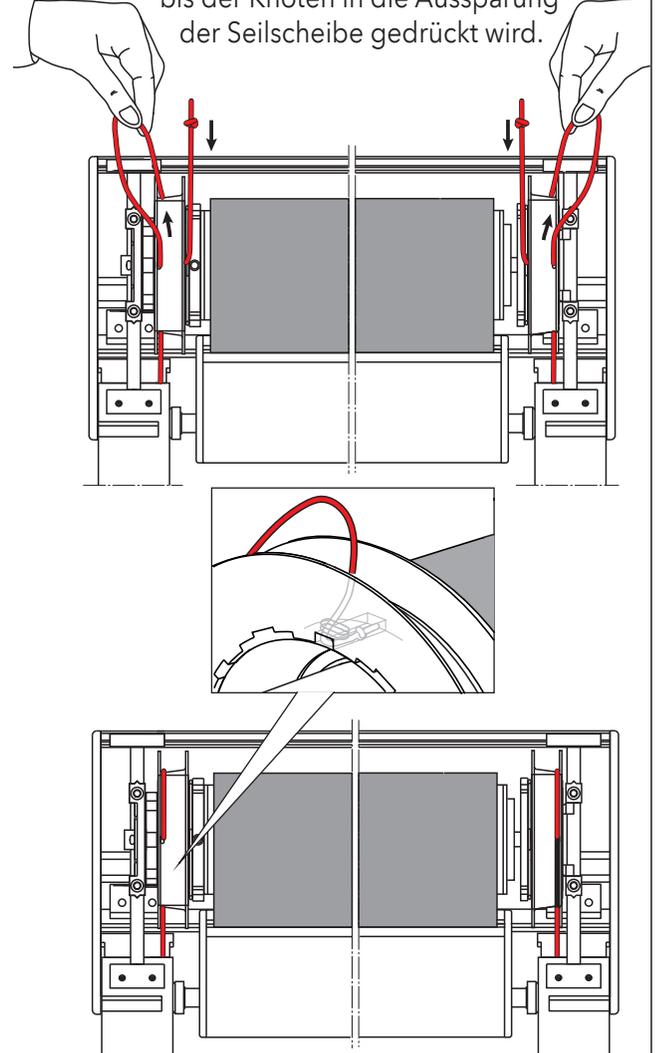

070055461

Technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 03.2025