

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/1 Montage: Federstifte

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



Hülsen
4 x 13 23 33

Empfohlenes Werkzeug



Akku-
Bohrschrauber




Montagesatz
für Hülsen




Hammer

Vertikalschnitt

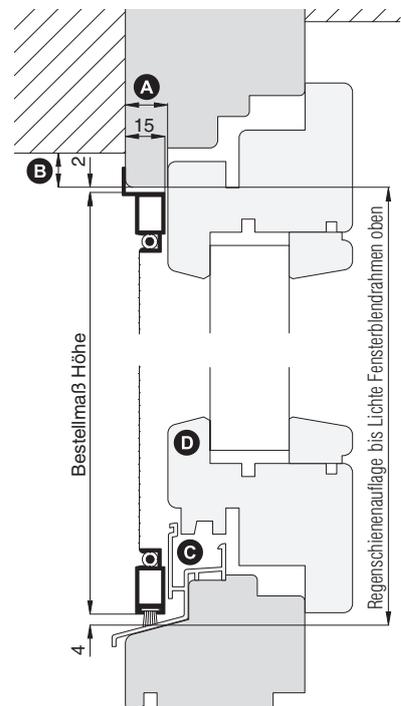

Horizontalschnitt

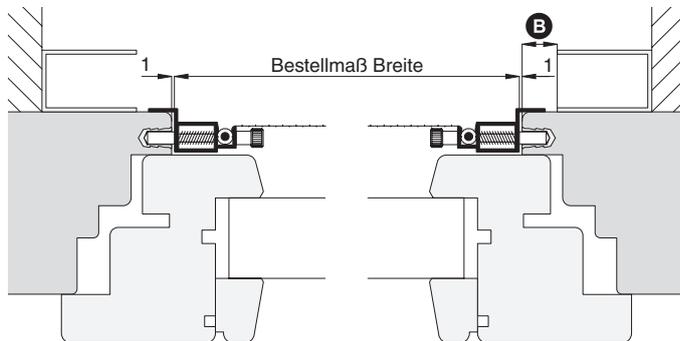

1 Spannrahmen montieren

Spannrahmen an den seitlichen Profilen greifen und von außen vor den Blendrahmen bringen. Positionieren und drücken Sie den Spannrahmen auf eine Seite ins Lichte des Blendrahmens bis das Seitenprofil am Blendrahmen anliegt und die Federstifte voll eingefahren sind.

Vorsichtig zu den Federstiften am zweiten Seitenprofil umgreifen, diesen ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen bis die Fahne des Profils am Blendrahmen anliegt.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Prüfen Sie, ob die Fahne des Spannrahmens rundum anliegt, bei Bedarf Position des Spannrahmens zum Blendrahmen korrigieren. Federstiftköpfe mit dem Hammer leicht anklopfen, anschließend den Spannrahmen vorsichtig auf die Seite legen.

An den markierten Stellen mit Holzbohrer $\varnothing 6,6$ mm aus dem Montagesatz ausreichend tief bohren. Hülsen auf Hülseinschlag aufstecken und einschlagen.

Spannrahmen wieder vor den Blendrahmen bringen, mit den Federstiften auf einer Seite in die Hülsen fahren. Anschließend die Federstifte auf der anderen Seite ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen und die Federstifte in die Hülsen zurück federn lassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Federstifte in den Bohrungen voll eingreifen!

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/3 Montage: **starre Winkellaschen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.





Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

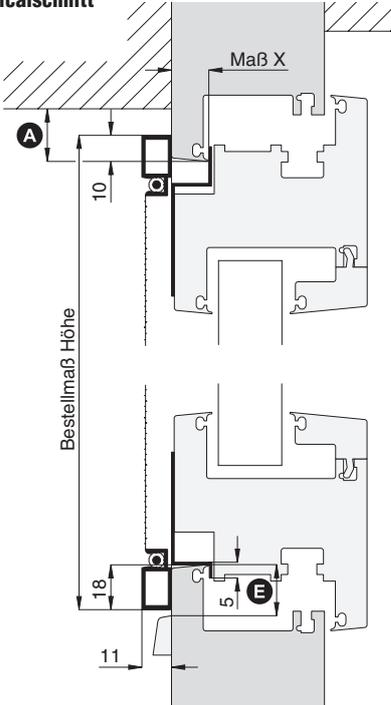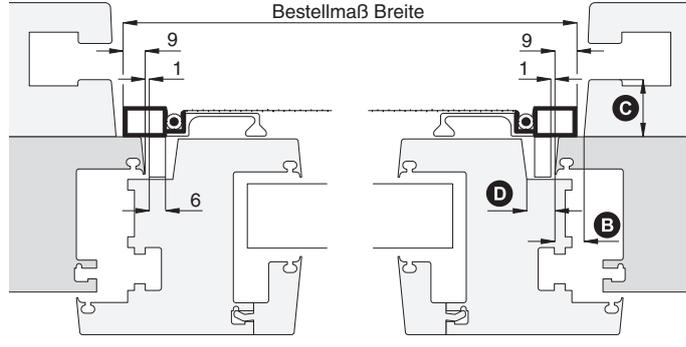Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug	Verticalschnitt
 <p>RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 8 Stk.</p> <p>Winkellasche 13 24 6x.xx 4 Stk.</p>	 <p>ab Winkellasche 22 mm</p> <p>Unterstützungswinkel 13 24 65.20 2 Stk.</p>	 <p>TX10</p> <p>Schraubendreher</p>	
<h3>Horizontalschnitt</h3> 			

1 Winkellasche anschrauben

Winkellasche, unten kurze und oben lange, mit den mitgelieferten RK 2,9x6,5 Schrauben anschrauben.

Ab Winkellasche Länge 22mm, Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

2 Spannrahmen einhängen

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, vor dem Fensterrahmen, leicht nach innen gekippt.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig zum Blendrahmen heranziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Fensterrahmen voll eingreifen!

 Falls der Spannrahmen nicht flächig anliegt, biegen Sie den Spannrahmen vorsichtig an. Dazu das anzubiegende Spannrahmenprofil oben und unten abstützen und in die Mitte nach innen biegen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/5 Montage: Federstifte

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



Hülse
4 x 13 23 33

Empfohlenes Werkzeug



Akku-
Bohrschrauber




Montagesatz
für Hülse




Hammer

Vertikalschnitt

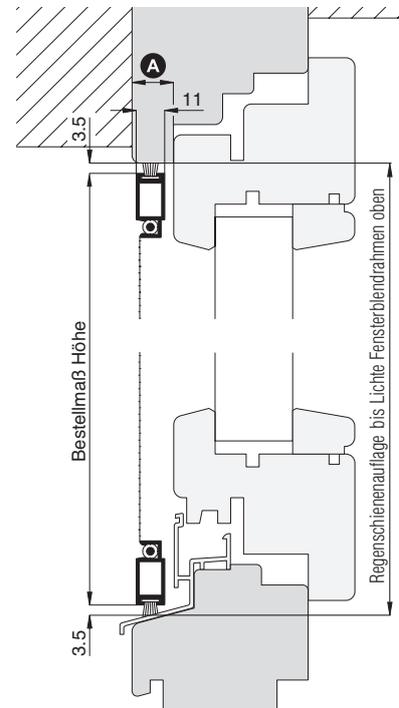

Horizontalschnitt

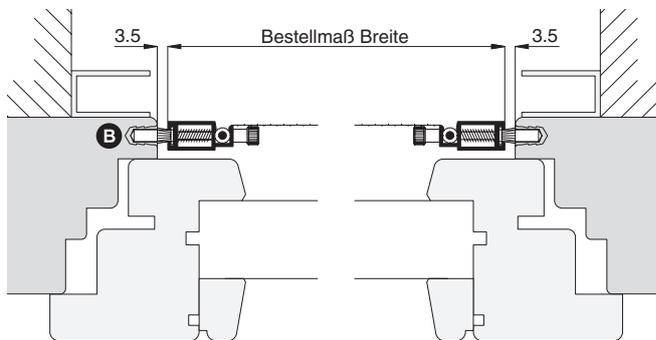

1 Spannrahmen montieren

Spannrahmen an den seitlichen Profilen greifen und von außen vor den Blendrahmen bringen. Positionieren und drücken Sie den Spannrahmen auf eine Seite ins Lichte des Blendrahmens bis das Seitenprofil am Blendrahmen anliegt und die Federstifte voll eingefahren sind.

Vorsichtig zu den Federstiften am zweiten Seitenprofil umgreifen, diesen ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen und vermitteln.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Prüfen Sie, ob der Spannrahmen rundum vermittelt ist, bei Bedarf Position des Spannrahmens zum Blendrahmen korrigieren. Federstiftköpfe mit dem Hammer leicht anklopfen, anschließend den Spannrahmen vorsichtig auf die Seite legen.

An den markierten Stellen mit Holzbohrer \varnothing 6,6 mm aus dem Montagesatz ausreichend tief bohren. Hülse auf Hülseinschlag aufstecken und einschlagen.

Spannrahmen wieder vor den Blendrahmen bringen, mit den Federstiften auf einer Seite in die Hülse fahren. Anschließend die Federstifte auf der anderen Seite ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen und die Federstifte in die Hülse zurück federn lassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Federstifte in den Bohrungen voll eingreifen!

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/40 Montage: **starre Winkellaschen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



RK 2,9 x 4,5
15 03 29.04.TX
8 Stk.



Winkellasche
13 24 83.xx
4 Stk.

Zubehör

bei Option Seitenarretierung



RK 2,9 x 6,5
15 03 29.06.TX
4 Stk.



Winkellasche
für Seitenarretierung
13 24 66.xx 2 Stk.


Empfohlenes Werkzeug

TX10




Schraubendreher

Vertikalschnitt

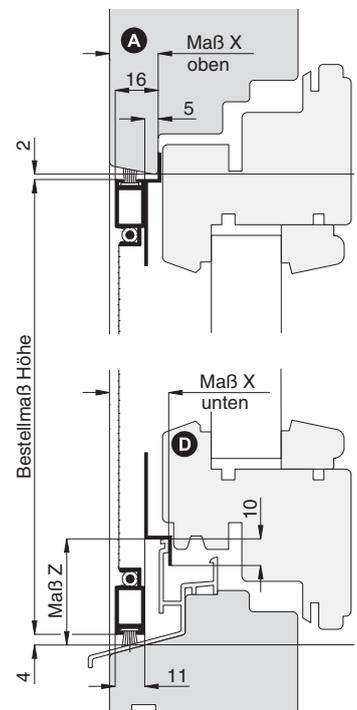

Horizontalschnitt

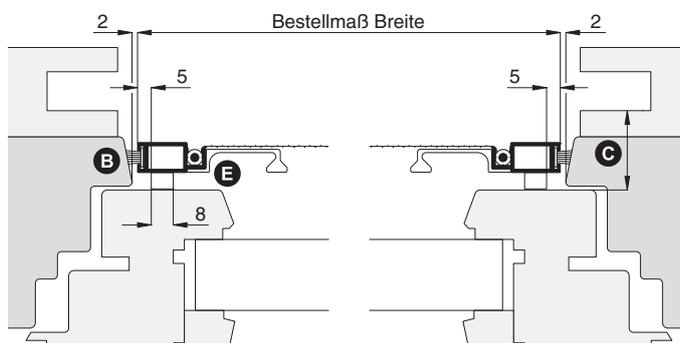

1 Winkellasche anschrauben

Winkellasche mit den mitgelieferten RK 2,9 x 4,5 Schrauben anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschen mit den mitgelieferten RK 2,9 x 6,5 Schrauben anschrauben.

2 Spannrahmen montieren

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Halten Sie den Spannrahmen ins lichte Maß des Blendrahmens, leicht nach innen gekippt.

Stellen Sie den Spannrahmen auf die unteren Winkellasche, so dass die Laschen am Blendrahmen anliegen. Anschließend den Spannrahmen über die ganze Höhe nach außen drücken bis auch die mittleren und oberen Winkellaschen am Blendrahmen anliegen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen am Blendrahmen anliegen!

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/41 Montage: **starre Winkellaschen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



RK 2,9 x 4,5
15 03 29.04.TX
8 Stk.

Winkellasche
13 24 83.xx
4 Stk.

Zubehör
bei Option Seitenarretierung





RK 2,9 x 6,5
15 03 29.06.TX
4 Stk.

Winkellasche
für Seitenarretierung
13 24 66.xx 2 Stk.

Empfohlenes Werkzeug



TX10
Schraubendreher

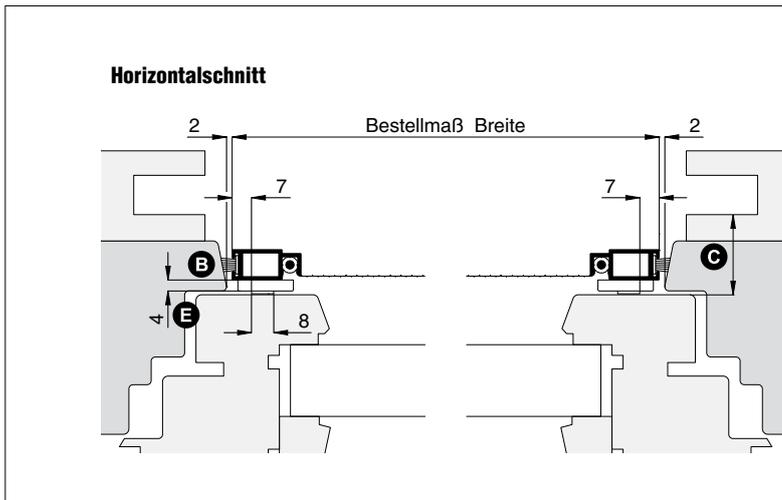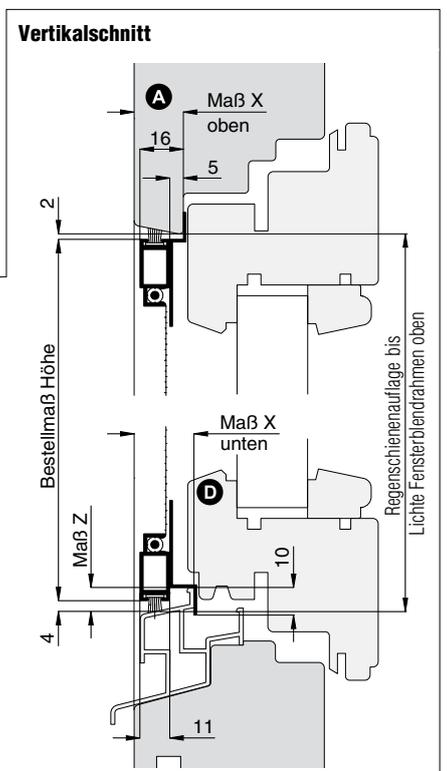

1 Winkellasche anschrauben

Winkellasche mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 4,5 anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschen mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

2 Spannrahmen montieren

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Halten Sie den Spannrahmen ins lichte Maß des Blendrahmens, leicht nach innen gekippt.

Stellen Sie den Spannrahmen auf die unteren Winkellasche, so dass die Laschen am Blendrahmen anliegen. Anschließend den Spannrahmen über die ganze Höhe nach außen drücken bis auch die mittleren und oberen Winkellaschen am Blendrahmen anliegen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen am Blendrahmen anliegen!

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/42 Montage: **starre Winkellaschen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



RK 2,9 x 6,5
15 03 29.06.TX
8 Stk.



Winkellasche
13 24 83.xx
4 Stk.

Zubehör

bei Option Seitenarretierung



RK 2,9 x 6,5
15 03 29.06.TX
4 Stk.



Winkellasche
für Seitenarretierung
13 24 66.xx 2 Stk.


Empfohlenes Werkzeug

TX10




Schraubendreher

Vertikalschnitt

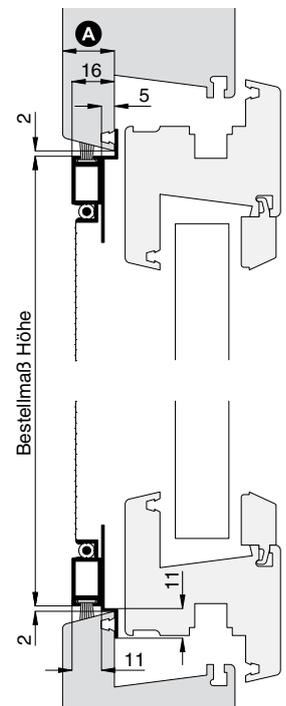

Horizontalschnitt

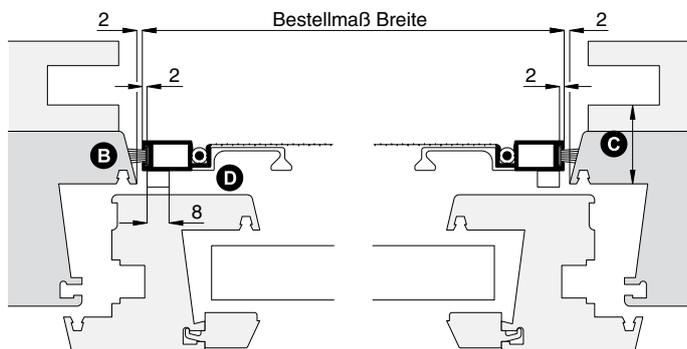

1 Winkellasche anschrauben

Winkellasche mit den mitgelieferten RK 2,9 x 6,5 Schrauben anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschen mit den mitgelieferten RK 2,9 x 6,5 Schrauben anschrauben.

2 Spannrahmen montieren

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

⚠ Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Halten Sie den Spannrahmen ins lichte Maß des Blendrahmens, leicht nach innen gekippt.

Stellen Sie den Spannrahmen auf die unteren Winkellasche, so dass die Laschen am Blendrahmen anliegen. Anschließend den Spannrahmen über die ganze Höhe nach außen drücken bis auch die mittleren und oberen Winkellaschen am Blendrahmen anliegen.

⚠ Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen am Blendrahmen anliegen!

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/43 Montage: **starre Winkellaschen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



Zubehör


bei Option Seitenarretierung




Empfohlenes Werkzeug



Vertikalschnitt

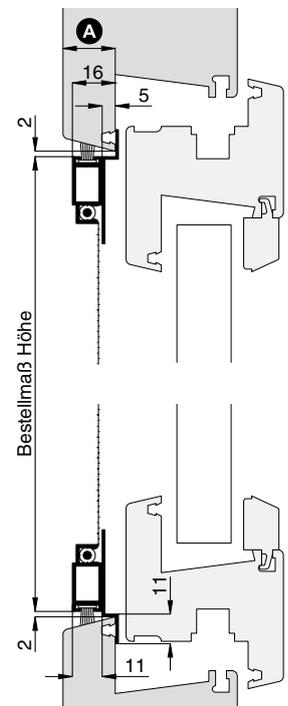

Horizontalschnitt

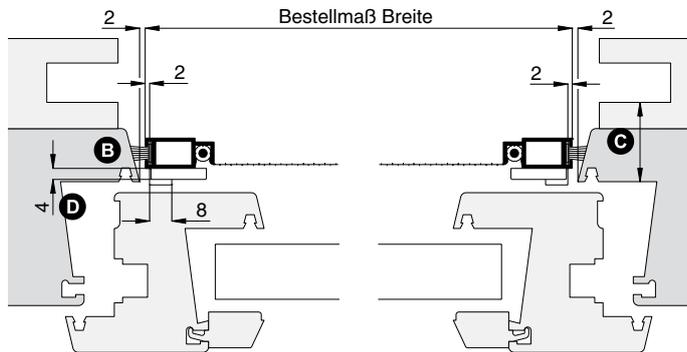

1 Winkellasche anschrauben

Winkellasche mit den mitgelieferten RK 2,9 x 6,5 Schrauben anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschen mit den mitgelieferten RK 2,9 x 6,5 Schrauben anschrauben.

2 Spannrahmen montieren

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Halten Sie den Spannrahmen ins lichte Maß des Blendrahmens, leicht nach innen gekippt.

Stellen Sie den Spannrahmen auf die unteren Winkellasche, so dass die Laschen am Blendrahmen anliegen. Anschließend den Spannrahmen über die ganze Höhe nach außen drücken bis auch die mittleren und oberen Winkellaschen am Blendrahmen anliegen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen am Blendrahmen anliegen!

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/70 Montage: Klemmschrauben

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör




Inbusschlüssel mit
Kugelkopf
17 06 26.30




Übersteckcappe
15 23 04
4 Stk.

Vertikalschnitt

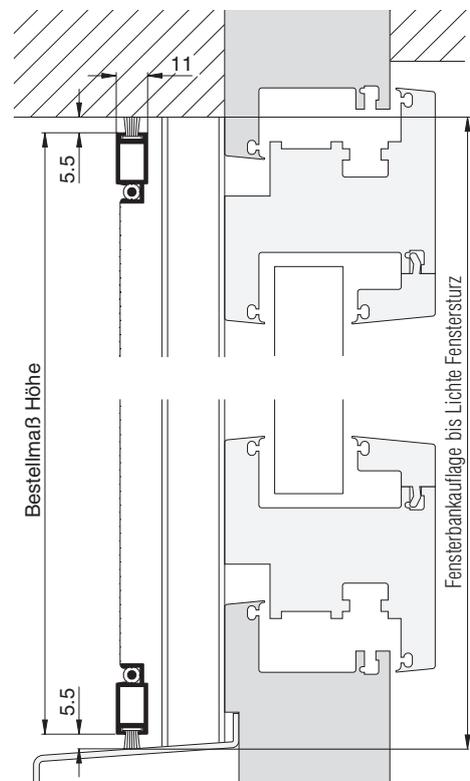

Horizontalschnitt

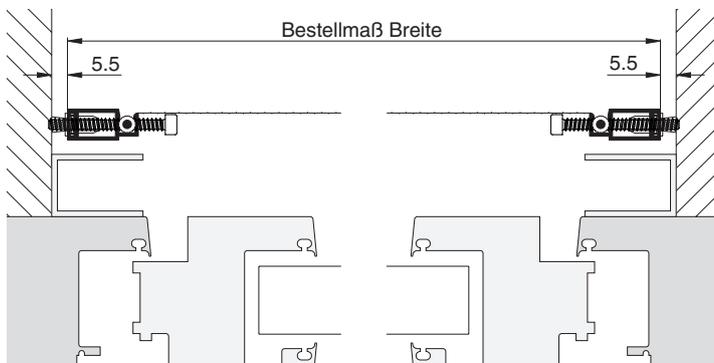

1 Spannrahmen montieren

Bringen Sie den Spannrahmen in die Einbauposition und vermitteln Sie die Abstände außen rum.



Halten Sie den Spannrahmen an den Klemmschrauben fest.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel drehen Sie die Klemmschrauben nacheinander stückweise über Kreuz raus, bis der Spannrahmen stabil verklemmt ist.

! Sichere Lage der Spannrahmen kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/85 Montage: **starre Winkelaschen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 8 Stk.	 ab Winkellasche 22 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.20 2 Stk.	 TX10  Schraubendreher

Horizontalschnitt

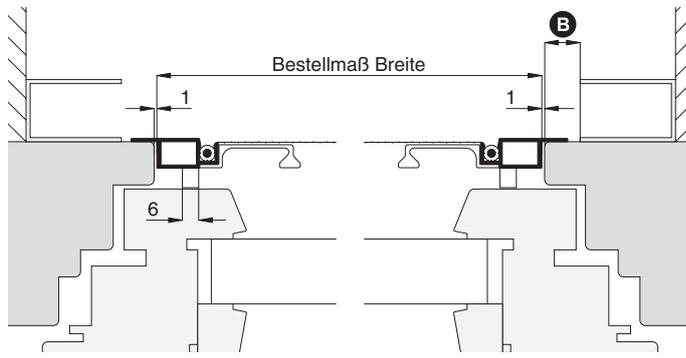

Vertikalschnitt

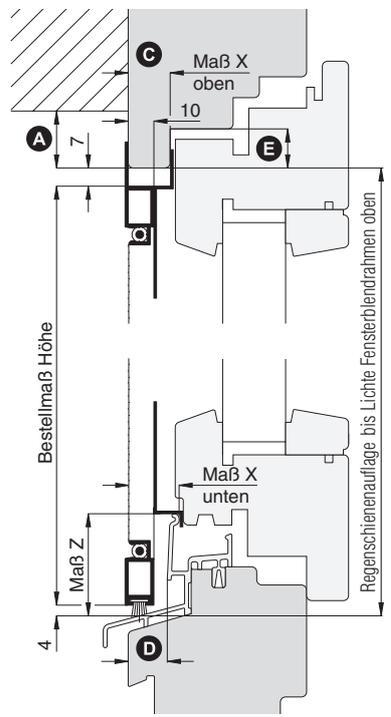

1 Winkellasche anschrauben

Winkellasche, unten kurze und oben lange, mit den mitgelieferten RK 2,9x6,5 Schrauben anschrauben.

Ab Winkellasche Länge 22mm, Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

2 Spannrahmen einhängen

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, vor dem Blendrahmen, leicht nach innen gekippt.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig zum Blendrahmen heranziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!

Montageanleitung

Spannrahmen SP2/1.A08 Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör					Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
Winkellasche 13 24 80.xx 4 Stk.	RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 8 Stk.	Winkellaschenaufnahme für Seitenarretierung 13 24 72	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX	Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	TX10 Schraubendreher

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Horizontalschnitt

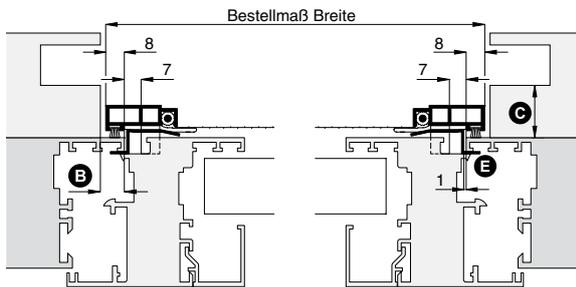

Vertikalschnitt

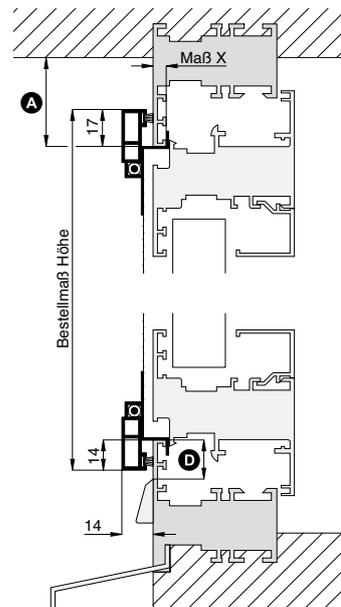

1 Winkellasche montieren

Winkellasche unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

Links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 für die seitliche Auflage 8 mm anschrauben.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängeposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP2/1 Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellaste 13 24 80.xx 4 Stk.	 ab Winkellaste 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	 bei Option Seitenarretierung RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX Winkellaste für Seitenarretierung 13 24 66.xx Winkellastenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72	 TX10 Schraubendreher

Horizontalschnitt

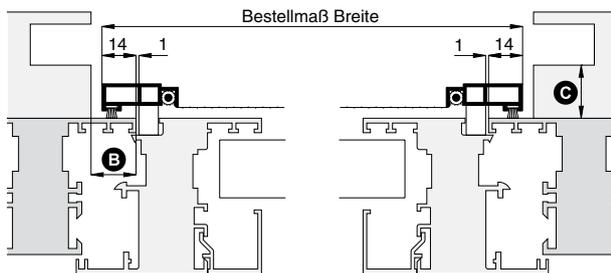

Vertikalschnitt

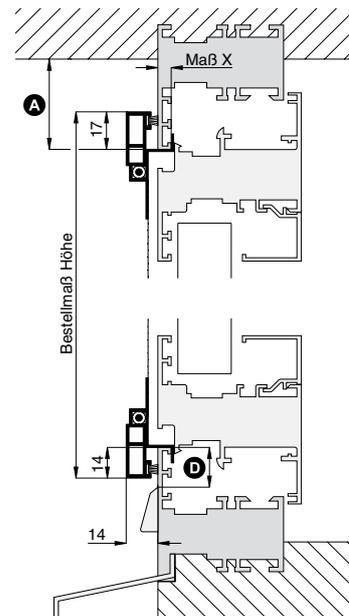

1 Winkellaste montieren

Winkellaste unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaste-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellasten legen und mit anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung links und rechts die Winkellastenaufnahmen samt den Winkellasten mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängesposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellasten zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellasten ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellasten in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellasten für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP2/2 Montage: **gedeferte Winkellaschen** (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör			Zubehör		Zubehör			Empfohlenes Werkzeug
			ab Winkellasche 30 mm					TX10 Schraubendreher
Winkellasche 13 24 80.xx 4 Stk.	RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 8 Stk.	PE-Dichtkeil 12 26 12.44 2 Stk.	Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	bei Option Seitenarretierung	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX für Seitenarretierung 13 24 66.xx	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx	Winkellaschenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72	

Horizontalschnitt

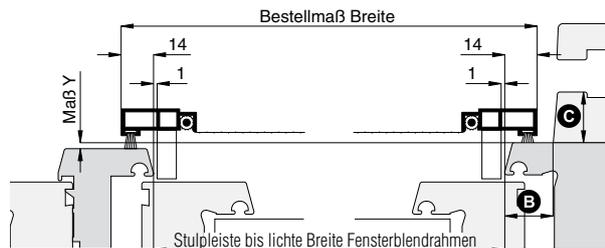

Vertikalschnitt

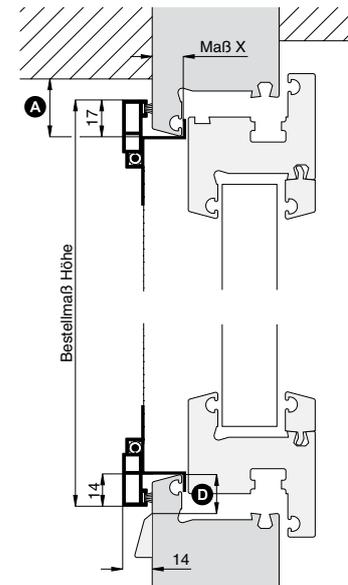

1 Winkellasche montieren

Winkellasche unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängesposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Zum Abdichten von Lichtspalten oben und unten am Stulp, PE-Dichtkeile verwenden.

Montageanleitung

Spannrahmen SP2/14 Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellasche 13 24 80.xx 4 Stk.	 ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	bei Option Seitenarretierung  RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX Winkellasche 13 24 66.xx Winkellaschenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72	TX10  Schraubendreher

Horizontalschnitt

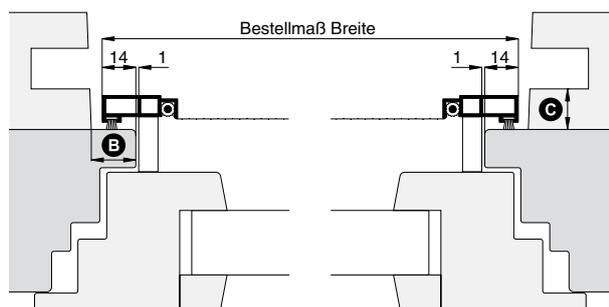

Vertikalschnitt

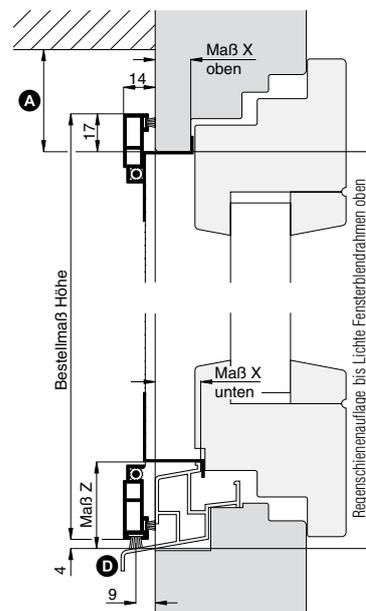

1 Winkellasche montieren

Winkellasche unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängeposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP2/10 Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise





- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellasche 13 24 80.xx 4 Stk.	 ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	 TX10 Schraubendreher

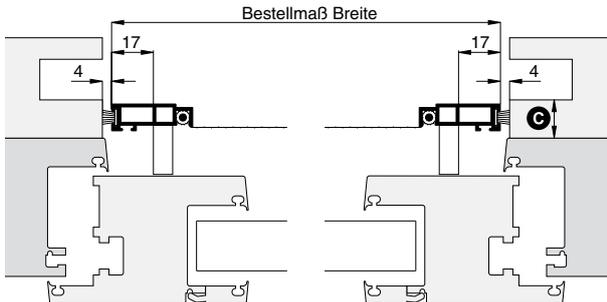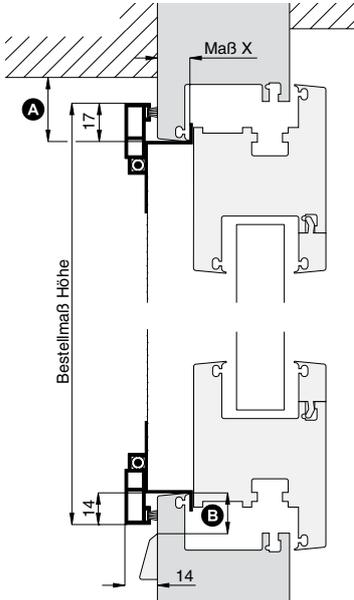Horizontalschnitt	Vertikalschnitt
	

1 Winkellasche montieren

Winkellasche unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Montageanleitung

Spannrahmen SP2/11 Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise





- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellasche 13 24 80.xx 4 Stk.	 ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	 TX10 Schraubendreher

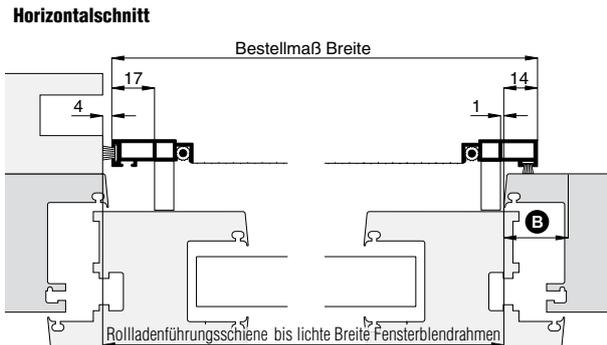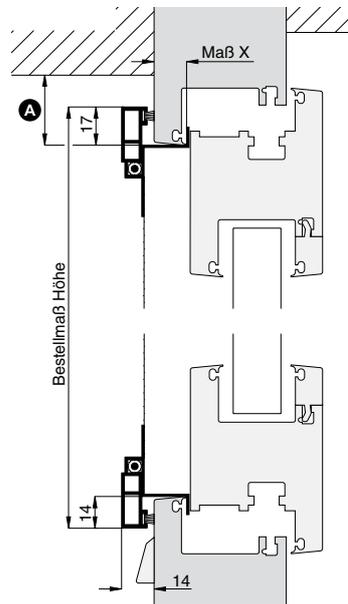Horizontalschnitt	Vertikalschnitt
	

1 Winkellasche montieren

Winkellasche unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Montageanleitung

Spannrahmen SP2/12 Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellasche 13 24 80.xx 4 Stk.	 ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	 TX10 Schraubendreher

Vertikalschnitt

Horizontalschnitt

1 Winkellasche montieren

Winkellasche unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Montageanleitung

Spannrahmen SP2/14 Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellasche 13 24 80.xx 4 Stk.	 ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	bei Option Seitenarretierung  RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX Winkellasche 13 24 66.xx Winkellaschenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72	TX10  Schraubendreher

Horizontalschnitt

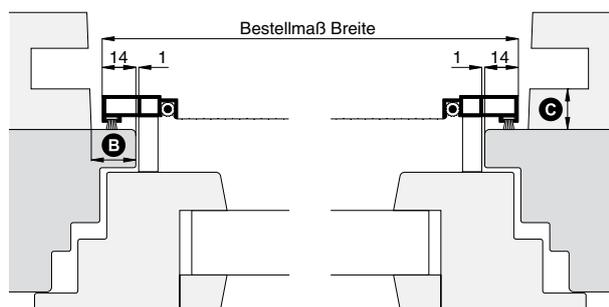

Vertikalschnitt

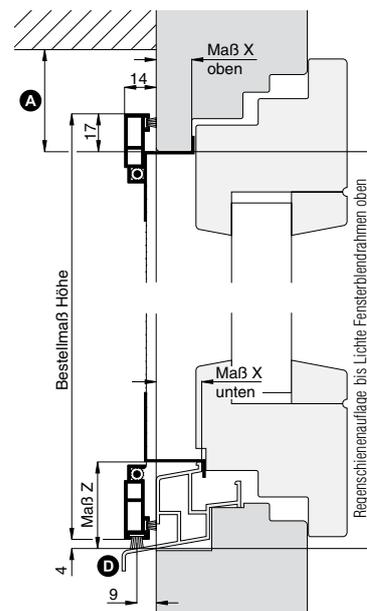

1 Winkellasche montieren

Winkellasche unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängeposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP2/17 Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberer Seitenarretierung**



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör					Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
					ab Winkellasche 30 mm 	TX10
Winkellasche 13 24 80.xx 2 Stk.	RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 4 Stk.	Winkellaschenaufnahme für Seitenarretierung 13 24 72	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX	Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	Schraubendreher

Horizontalschnitt

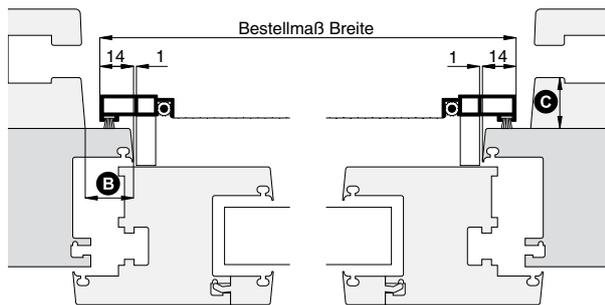

Vertikalschnitt

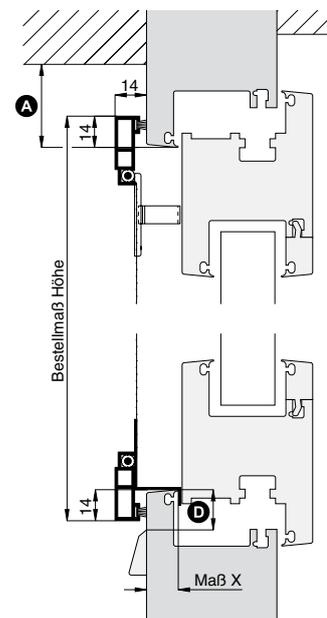

1 Winkellasche anschrauben

Untere Winkellasche mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und anschrauben.



2 Spannrahmen montieren

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Spannrahmen vor dem Blendrahmen bringen und mit den unteren Winkellaschen in das untere Blendrahmenprofil einhängen.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Spannrahmen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

! Kontrollieren Sie, ob die Winkellaschen in dem Blendrahmen voll eingreifen!

Montageanleitung

Spannrahmen SP4/1.A08 Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör					Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
Winkellasche 13 24 80.xx 4 Stk.	RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 8 Stk.	Winkellaschenaufnahmensatz für Seitenarretierung 13 24 72	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 8 Stk.	Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	TX10 Schraubendreher

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Horizontalschnitt

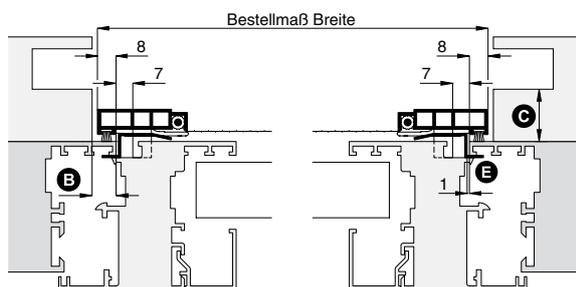

Vertikalschnitt

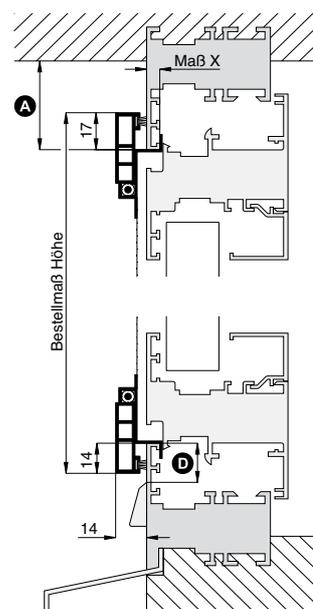

1 Winkellasche montieren

Winkellasche unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

Links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 für die seitliche Auflage 8 mm anschrauben.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP4/1.A14 Montage: **gedeferte Winkellaschen** (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 <p>Winkellasche 13 24 80.xx 4 Stk.</p> <p>RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 8 Stk.</p>	 <p>ab Winkellasche 30 mm</p> <p>Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.</p>	 <p>bei Option Seitenarretierung</p> <p>RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX</p> <p>Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx</p> <p>Winkellaschenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72</p>	 <p>TX10</p> <p>Schraubendreher</p>

Darstellung: seitliche Auflage 14 mm (A14)

Horizontalschnitt

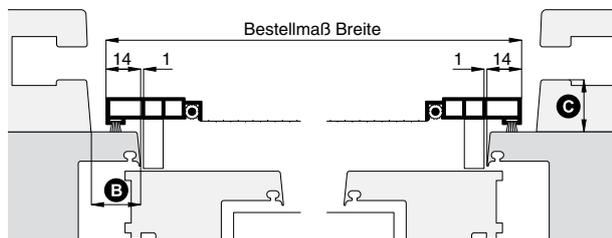

Vertikalschnitt

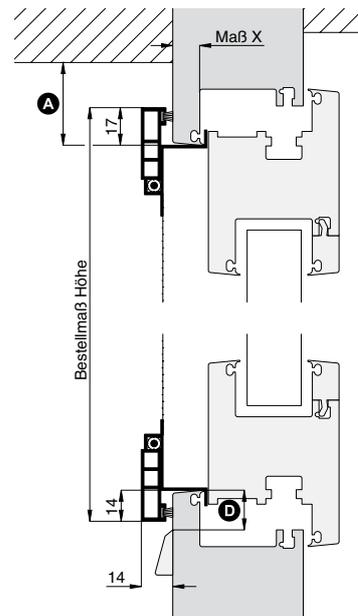

1 Winkellasche montieren

Winkellasche unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängeposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP4/1 Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellasche 13 24 80.xx 4 Stk. RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX 8 Stk.	 ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 85.xx 2 Stk.	 bei Option Seitenarretierung RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx Winkellaschenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72	 TX10 Schraubendreher

Horizontalschnitt

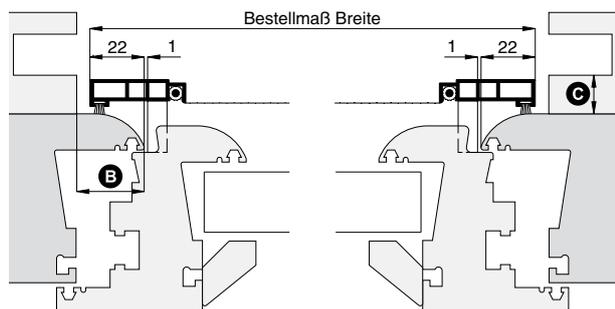

Vertikalschnitt

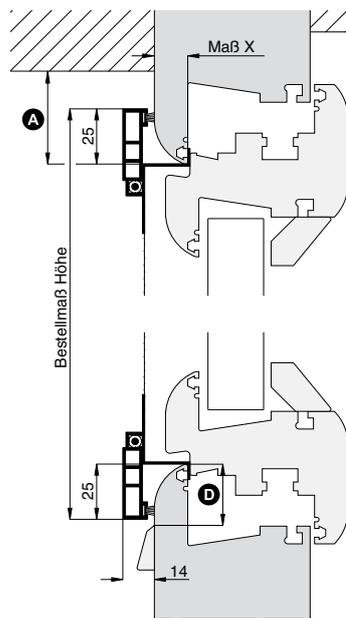

1 Winkellasche montieren

Winkellasche unten und oben mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm die Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

Bei Option Seitenarretierung links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP5/3 Montage: **starre Winkellaschen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



Zubehör


ab Winkellasche 22 mm




Empfohlenes Werkzeug



Vertikalschnitt

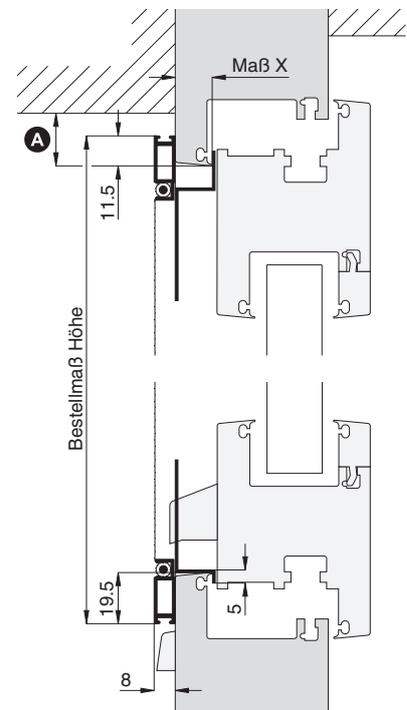

Horizontalschnitt

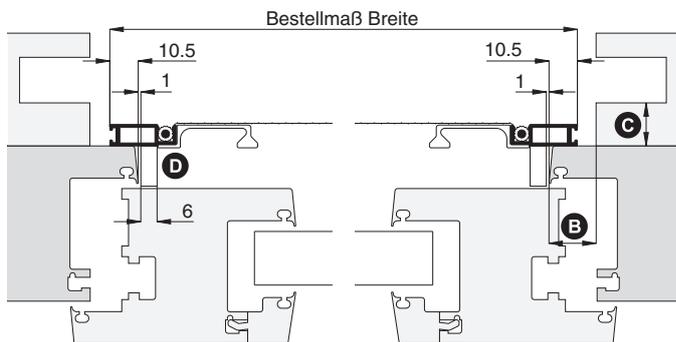

1 Winkellasche anschrauben

Winkellasche, unten kurze und oben lange, mit den mitgelieferten RK 2,9x6,5 Schrauben anschrauben.

Ab Winkellasche Länge 22mm, Unterstützungswinkel auf die unteren Winkellaschen legen und mit anschrauben.

2 Spannrahmen einhängen

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, vor dem Blendrahmen, leicht nach innen gekippt.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig zum Blendrahmen heranziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!

Montageanleitung

Spannrahmen SP5/5 Montage: Federstifte

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Empfohlenes Werkzeug



Akku-Bohrschrauber



Hammer




HSS-Alubohrer
Ø 4,8 mm




Kegel-senker
8 mm

Vertikalschnitt

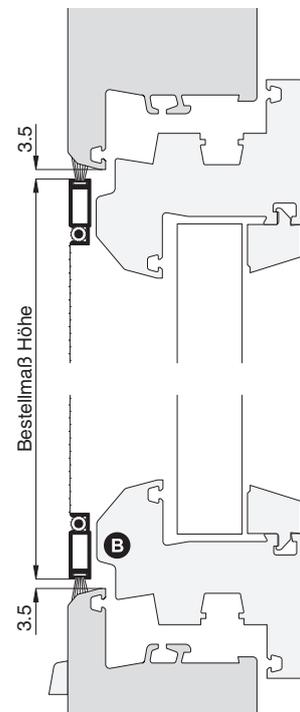

Horizontalschnitt

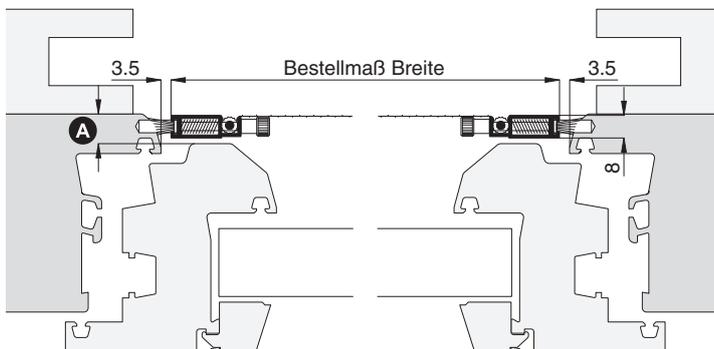

1 Spannrahmen montieren

Spannrahmen an den seitlichen Profilen greifen und von außen vor den Blendrahmen bringen. Positionieren und drücken Sie den Spannrahmen auf eine Seite ins Lichte des Blendrahmens bis das Seitenprofil am Blendrahmen anliegt und die Federstifte voll eingefahren sind.

Vorsichtig zu den Federstiften am zweiten Seitenprofil umgreifen, diesen ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen und auf den Flächenversatz des Fensterflügels achten.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Prüfen Sie, dass der Spannrahmen rundum vermittelt ist, bei Bedarf Position des Spannrahmens zum Blendrahmen korrigieren. Federstiftköpfe mit dem Hammer leicht anklopfen, anschließend den Spannrahmen vorsichtig auf die Seite legen.

An den markierten Stellen mit Bohrer Ø 4,8 mm bohren und leicht ansenken.

Spannrahmen wieder vor den Blendrahmen bringen, mit den Federstiften auf einer Seite in die Bohrungen fahren. Anschließend die Federstifte auf der anderen Seite ziehen und halten. Dabei den Spannrahmen ins Lichte des Blendrahmens ziehen und die Federstifte in die Bohrungen zurück federn lassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Federstifte in den Bohrungen voll eingreifen!

Montageanleitung

Spannrahmen SP5/10 Montage: **gefederte Winkelaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
		 bei Option Seitenarretierung	
Winkelasche 13 24 60.xx 4 Stk.	Unterstützungswinkel 13 24 65.xx 2 Stk.	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	TX10  Schraubendreher
		Winkelasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	

Horizontalschnitt

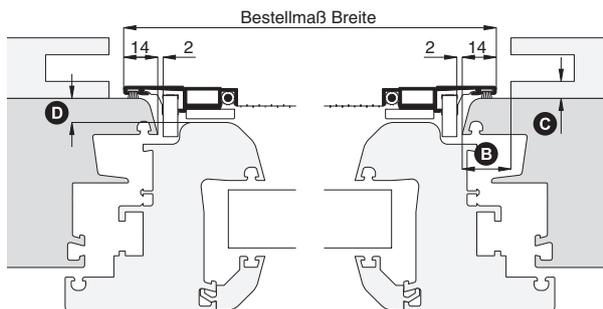

Vertikalschnitt

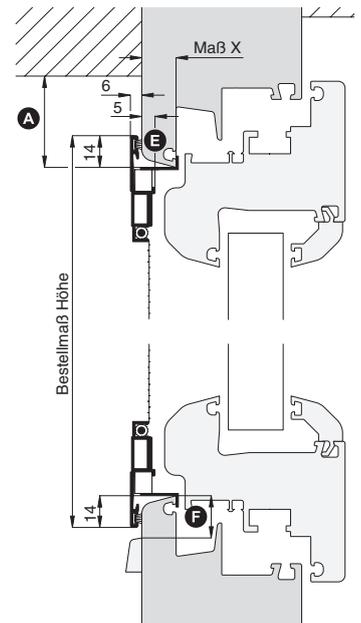

1 Winkelasche montieren

Winkelasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkelaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen mit einsetzen.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkelaschen mit den beiliegenden Schrauben auf die Winkelaschenaufnahmen anschrauben.



Durch lösen der Fixierschraube seitlich mit einem Inbusschlüssel 2 mm, werden die Winkelaschenaufnahmen höhenverstellbar.



Um die Winkelasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkelasche heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkelaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkelaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkelaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkelaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP5/11 Montage: **gefederte Winkelaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkelasche 13 24 60.xx 4 Stk.	ab Winkelasche 30 mm  Unterstützungswinkel 13 24 65.xx 2 Stk.	bei Option Seitenarretierung  RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.  Winkelasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	TX10  Schraubendreher

Horizontalschnitt

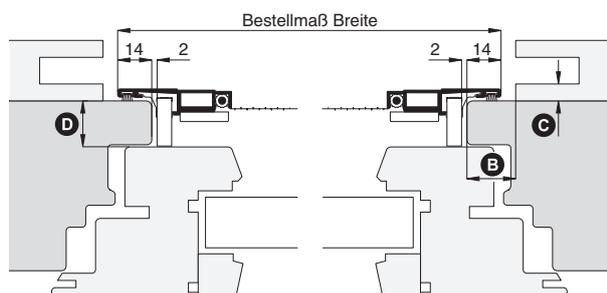

Vertikalschnitt

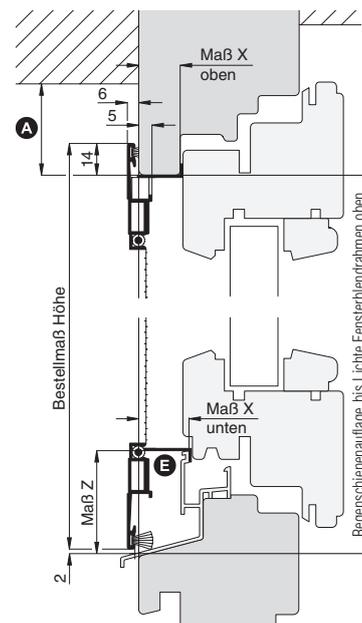

1 Winkelasche montieren

Winkelasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkelaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen mit einsetzen.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkelaschen mit den beiliegenden Schrauben auf die Winkelaschenaufnahmen anschrauben.



Durch lösen der Fixierschraube seitlich mit einem Inbusschlüssel 2 mm, werden die Winkelaschenaufnahmen höhenverstellbar.



Um die Winkelasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkelasche heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkelaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkelaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkelaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkelaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP5/17 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	 ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.xx 2 Stk.	 bei Option Seitenarretierung RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	 Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.
			 TX10  Schraubendreher

Horizontalschnitt

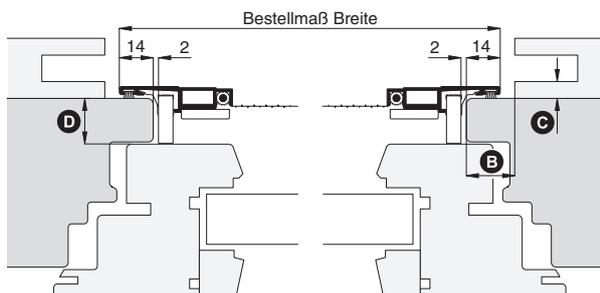

Vertikalschnitt

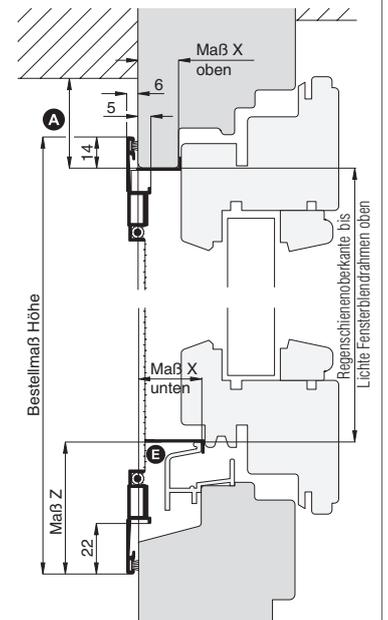

1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen mit einsetzen.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben auf die Winkellaschenaufnahmen anschrauben.



Durch lösen der Fixierschraube seitlich mit einem Inbusschlüssel 2 mm, werden die Winkellaschenaufnahmen höhenverstellbar.



Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP5/21 Montage: **ungefederte Winkellaschen mit oberen Seitenarretierungen**



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör			Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
				
Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	Unterstützungswinkel 13 24 65.xx 2 Stk.	Schraubendreher

Horizontalschnitt

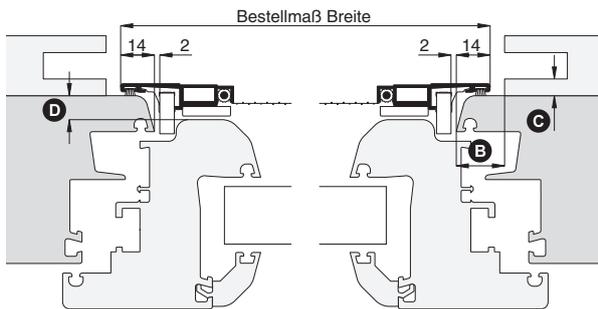

Vertikalschnitt

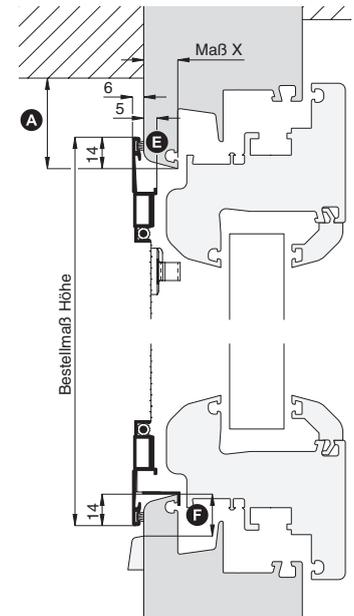

1 Winkellasche montieren

Untere Winkellasche bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen mit einsetzen.

Links und rechts die Winkellaschen für Seitenarretierung, mit den beiliegenden Schrauben RK 2,9x9,5, auf die Winkellaschenaufnahmen anschrauben.



Durch Lösen der Fixierschraube seitlich mit einem Inbusschlüssel 2 mm, werden die Winkellaschenaufnahmen höhenverstellbar.



Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenngriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenngriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Spannrahmen mit den unteren Winkellaschen in unteren Blendrahmenprofil einhängen, anschließend am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!

Montageanleitung

Spannrahmen SP5/30 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	 ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.xx 2 Stk.	 bei Option Seitenarretierung RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	 Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.
			 TX10 Schraubendreher

Horizontalschnitt

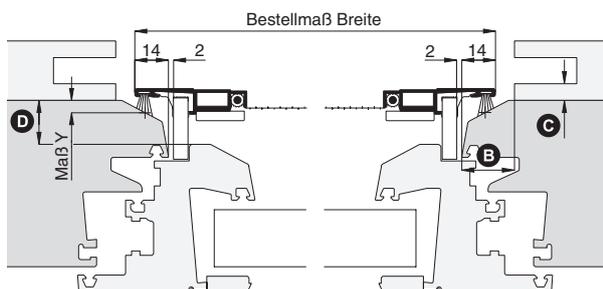

Vertikalschnitt

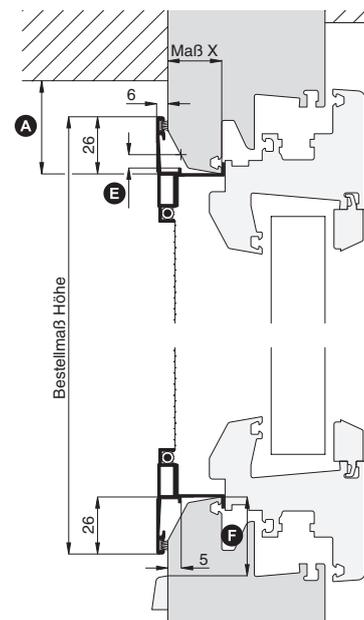

1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen einsetzen.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben auf die Winkellaschenaufnahmen anschrauben.



Durch lösen der Fixierschraube seitlich mit einem Inbusschlüssel 2 mm, werden die Winkellaschenaufnahmen höhenverstellbar.



Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP6/1.A08 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör				Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	Winkellaschenaufnahmensatz für Seitenarretierung 13 24 72	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx	Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	TX10 Schraubendreher

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Horizontalschnitt

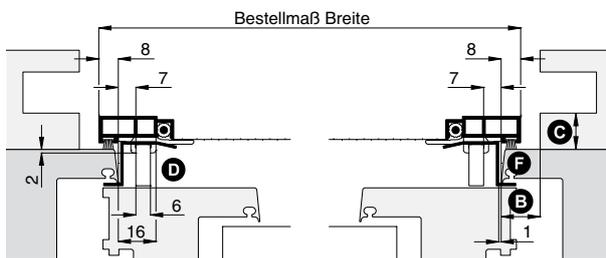

Vertikalschnitt

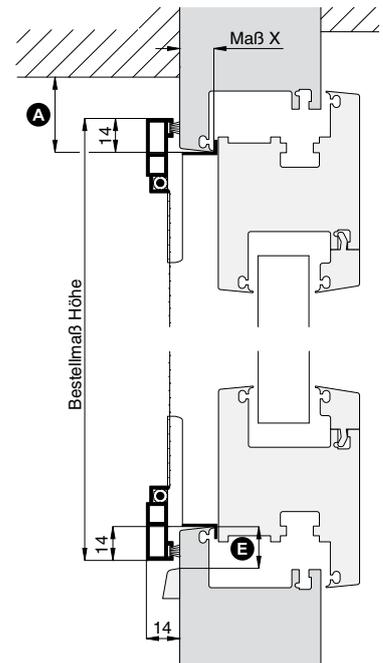

1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in die unteren Aufnahmen einsetzen.

Links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben für seitliche Auflage 8 mm anschrauben.



Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellaschenaufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, vor dem Fensterrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Fensterrahmen.

Der Spannrahmen mit den oberen Winkellaschen zuerst einhängen. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen. Den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Montageanleitung

Spannrahmen SP6/1 Montage: **gedeferte Winkellaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
			
Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	bei Option Seitenarretierung Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx	TX10 Schraubendreher
		RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX	
		Winkellaschenaufnahmensatz für Seitenarretierung 13 24 72	

Horizontalschnitt

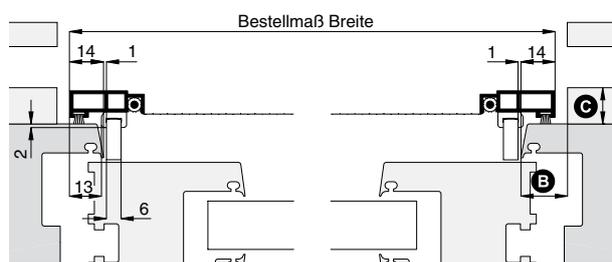

Vertikalschnitt

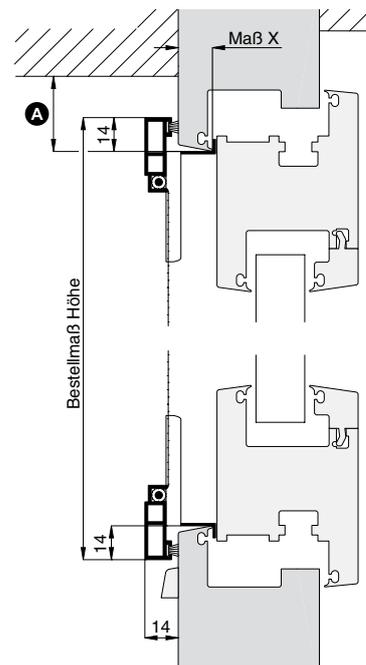

1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in die unteren Aufnahmen einsetzen.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.



Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellaschenaufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Den Spannrahmen mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP6/2 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 <p>Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.</p> <p>PE-Dichtkeil 12 26 12.44 2 Stk.</p>	 <p>ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.</p>	 <p>bei Option Seitenarretierung</p> <p>RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX</p> <p>Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx</p> <p>Winkellaschenaufnahmensatz für Seitenarretierung 13 24 72</p>	 <p>TX10 Schraubendreher</p>

Horizontalschnitt

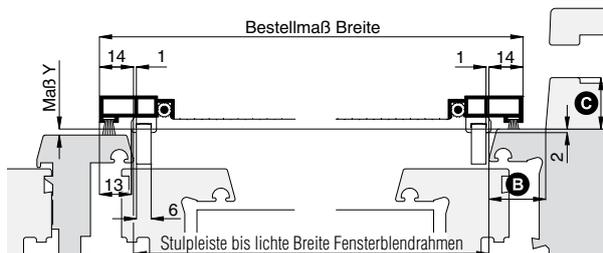

Vertikalschnitt

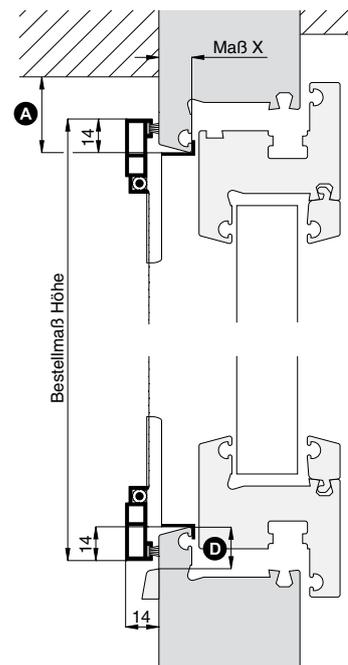

1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in die unteren Aufnahmen einsetzen.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt den Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.



Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellaschenaufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenngriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenngriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Den Spannrahmen mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Zum Abdichten von Lichtspalten oben und unten am Stulp, PE-Dichtkeile verwenden.

Montageanleitung

Spannrahmen SP6/4 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
			
Winkellaste 13 24 60.xx 4 Stk.	ab Winkellaste 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	bei Option Seitenarretierung Winkellaste für Seitenarretierung 13 24 66.xx	TX10 Schraubendreher
		Winkellastenaufnahmensatz für Seitenarretierung 13 24 72	

Horizontalschnitt

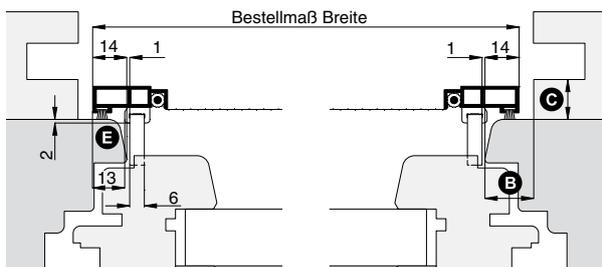

Vertikalschnitt

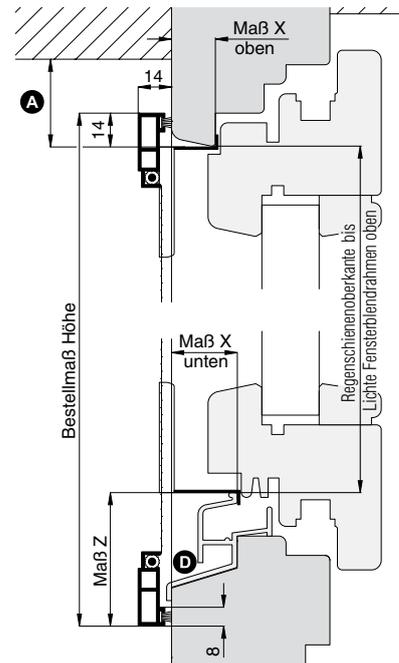

1 Winkellaste montieren

Winkellaste oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaste-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in die unteren Aufnahmen einsetzen.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellastenaufnahmen samt den Winkellasten mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.



Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellastenaufnahme +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkellaste demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellaste heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Den Spannrahmen mit den oberen Winkellasten zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellasten ablassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellasten in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellasten für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP6/5.A08 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör				Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
				ab Winkellasche 30 mm	 Schraubendreher
Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	Winkellaschenaufnahmensatz für Seitenarretierung 13 24 72	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)
Horizontalschnitt

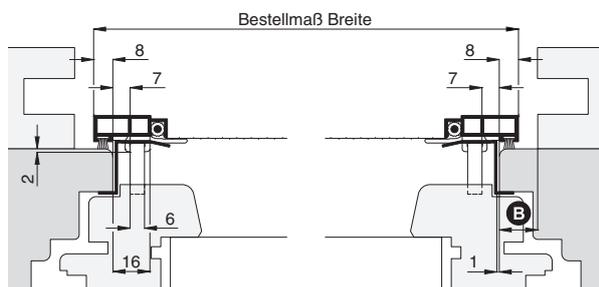

Vertikalschnitt

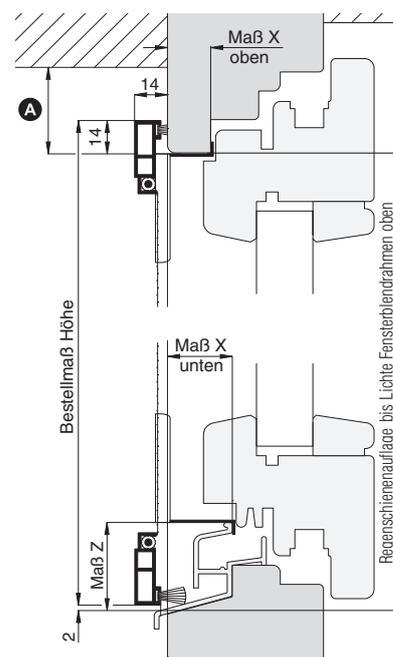

1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen einsetzen.

Links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben für seitliche Auflage 8 mm anschrauben.



Durch Lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellaschenaufnahme +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, vor dem Fensterrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Fensterrahmen.

Der Spannrahmen mit den oberen Winkellaschen zuerst einhängen. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen. Den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Montageanleitung

Spannrahmen SP6/10 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	 Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	TX10 TX15 TX20  Schraubendreher

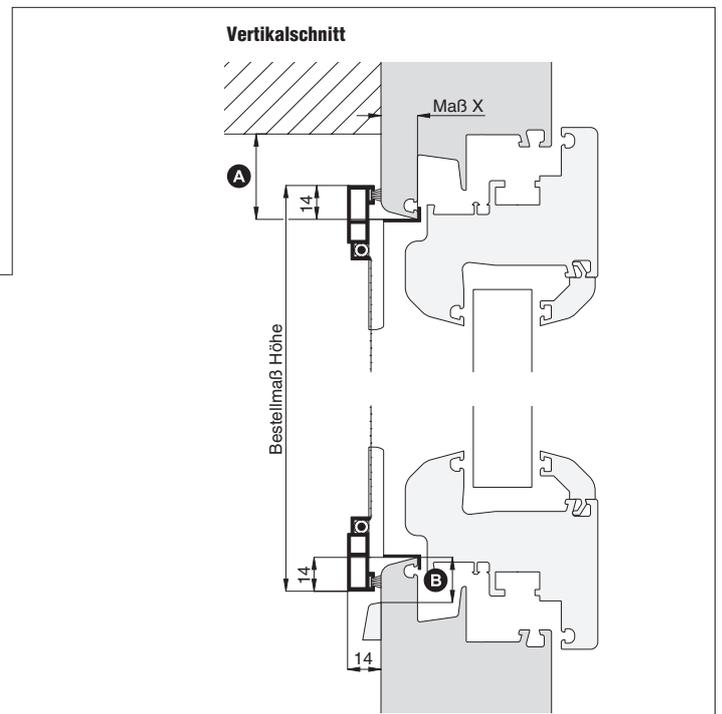

1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen einsetzen.



Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellaschenaufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, vor dem Fensterrahmen, leicht schräg gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Fensterrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach an Blendrahmen ziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Montageanleitung

Spannrahmen SP6/11 Montage: **gefederte Winkelaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise





- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkelasche 13 24 60.xx 4 Stk.	 Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	TX10 TX15 TX20  Schraubendreher

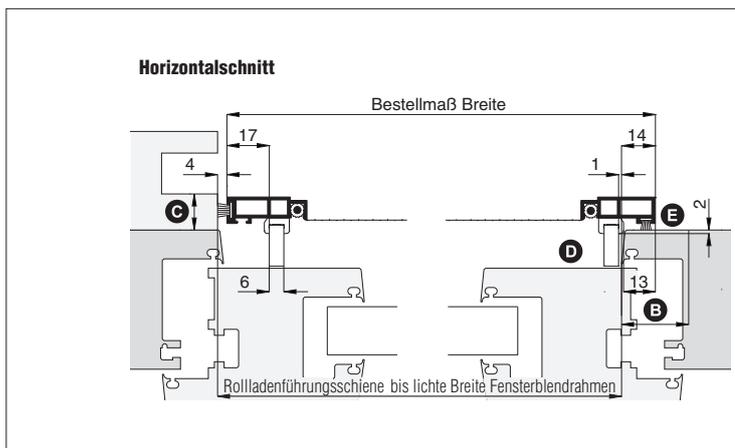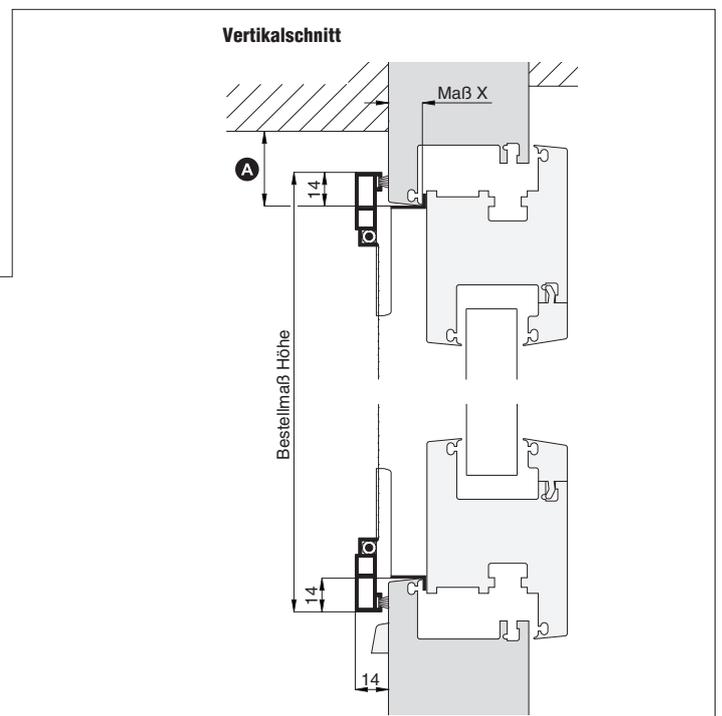

1 Winkelasche montieren

Winkelasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkelaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen einsetzen.



Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkelaschenaufnahme +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkelasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkelasche heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, vor dem Fensterrahmen, leicht schräg gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Fensterrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkelaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach an Blendrahmen ziehen und auf den unteren Winkelaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkelaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Montageanleitung

Spannrahmen SP6/12 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	 ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	 TX10 TX15 TX20 Schraubendreher

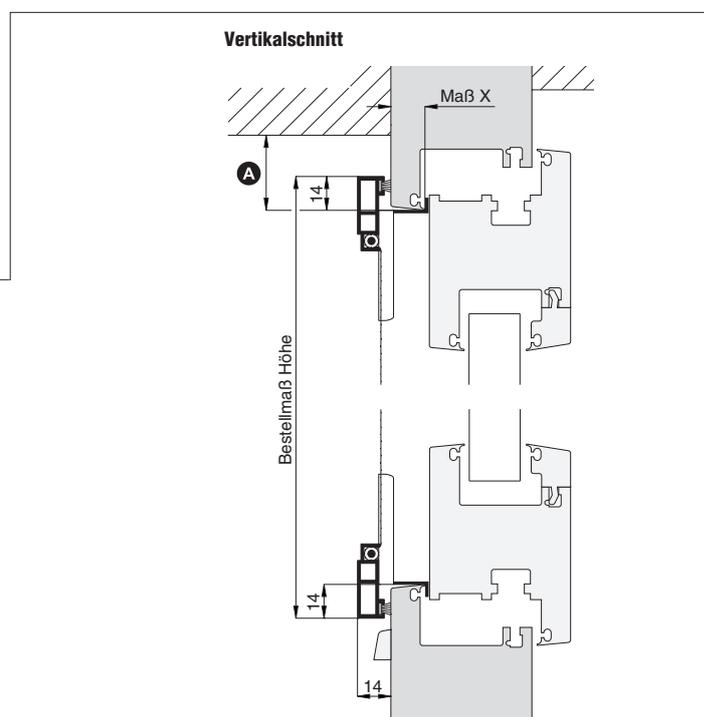

1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen einsetzen.

-  **Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellaschenaufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.**
-  **Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.**

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.
Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängenposition, vor dem Fensterrahmen, leicht schräg gekippt.

-  **Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Fensterrahmen.**
- Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach an Blendrahmen ziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.
-  **Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!**
-  **Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.**

Montageanleitung

Spannrahmen SP6/51 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt) **16 mm Einbautiefe**



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
			
Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	bei Option Seitenarretierung Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	TX10 TX15 TX20 Schraubendreher
		RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	
		Winkellaschenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72	

Horizontalschnitt

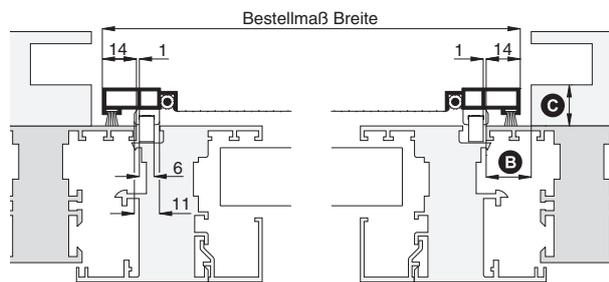

Vertikalschnitt

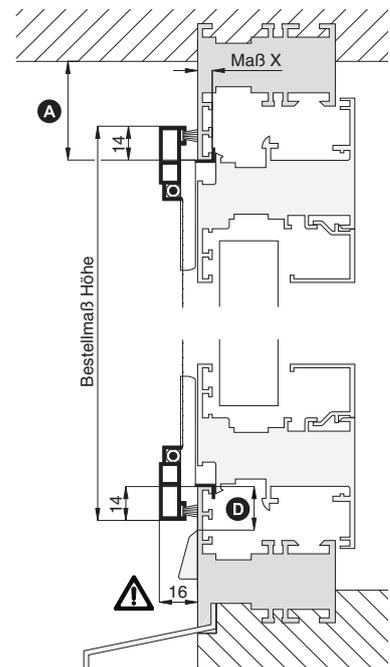

1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen einsetzen.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschen-aufnahmen samt Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.



Durch Lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellaschenaufnahme +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.

2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, vor dem Fensterrahmen, leicht schräg gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Fensterrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.

! Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Montageanleitung

Spannrahmen SP7/1.A08 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt) mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör				Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
					
Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	Winkellaschenaufnahmensatz für Seitenarretierung 13 24 72	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	TX10 TX15 TX20 Schraubendreher

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Horizontalschnitt

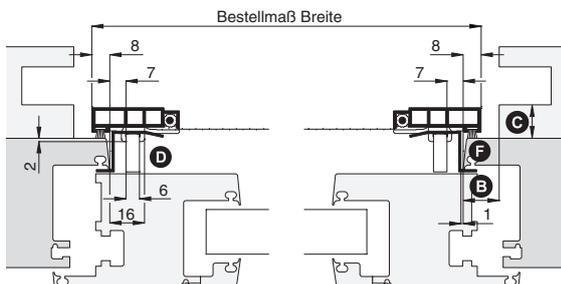

Vertikalschnitt

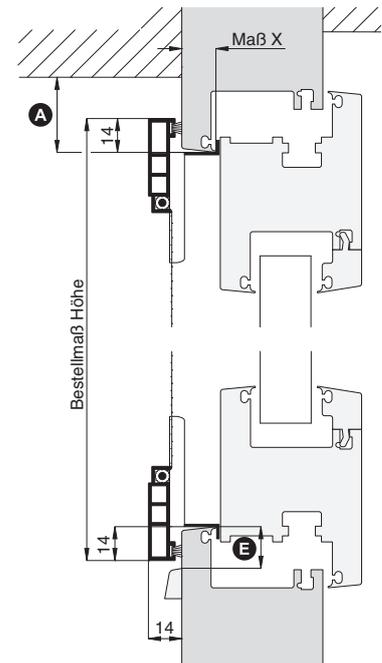

1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen einsetzen.

Links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben für seitliche Auflage 8 mm anschrauben.



Durch Lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellaschenaufnahme +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängelage, vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen mit den oberen Winkellaschen zuerst einhängen. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen. Den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Montageanleitung

Spannrahmen SP7/1.A14 Montage: **gedeferte Winkellaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
			
Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	RK 2,9 x 9,5 15 03 29.09.TX 2 Stk.	TX10 TX15 TX20 Schraubendreher
		bei Option Seitenarretierung Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	
		Winkellaschenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72	

Darstellung: seitliche Auflage 14 mm (A14)
Horizontalschnitt

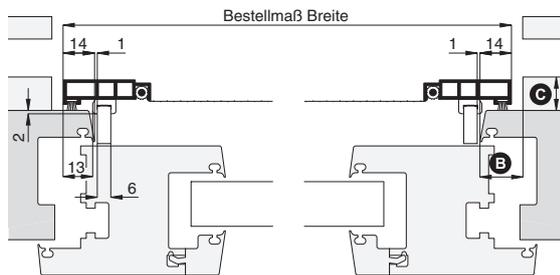

Vertikalschnitt

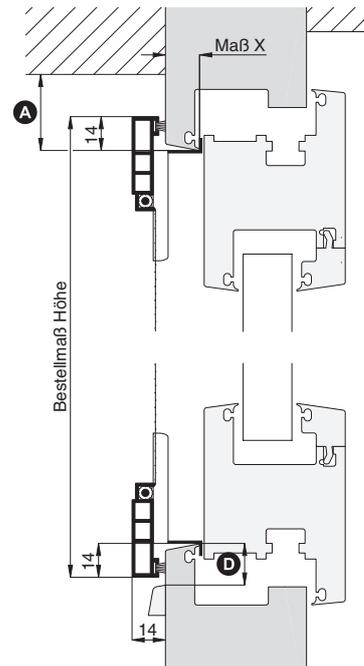

1 Winkellasche montieren

- Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.
 Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen einsetzen.
 Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschen-aufnahmen samt Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.



 **Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellaschen-aufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.**

 **Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.**

2 Spannrahmen einhängen

- Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.
 Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängesposition, vor dem Blendrahmen, leicht schräg gekippt.

 **Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.**

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.

 **Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!**

 **Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.**

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.

Montageanleitung

Spannrahmen SP7/1 Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
			
Winkellasche 13 24 60.xx 4 Stk.	ab Winkellasche 30 mm Unterstützungswinkel 13 24 65.30 2 Stk.	bei Option Seitenarretierung Winkellasche für Seitenarretierung 13 24 66.xx 2 Stk.	TX10 TX15 TX20 Schraubendreher
		Winkellaschenaufnahmesatz für Seitenarretierung 13 24 72	

Horizontalschnitt

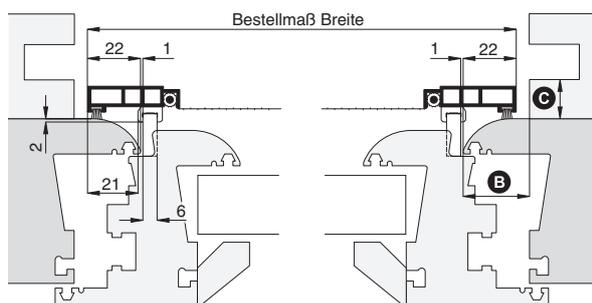

Vertikalschnitt

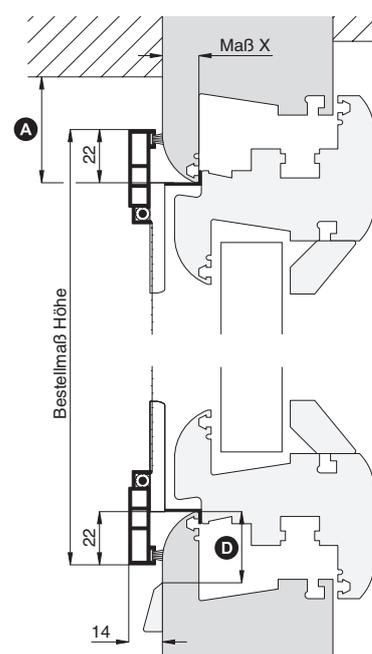

1 Winkellasche montieren

Winkellasche oben und unten, bis zum Einrasten ("Klick") in die Aufnahmen schieben.

Ab Winkellaschen-Größe von 30 mm, die mitgelieferten Unterstützungswinkel, in den unteren Aufnahmen einsetzen.

Bei Option Seitenarretierung, links und rechts die Winkellaschenaufnahmen samt Winkellaschen mit den beiliegenden Schrauben anschrauben.



Durch lösen der Fixierschraube ist die untere Winkellaschenaufnahmen +/- 5mm höhenverstellbar.



Um die Winkellasche demontieren zu können, drücken Sie am Einrastpunkt mit einem Inbusschlüssel 2 mm und ziehen Sie die Winkellasche heraus.



2 Spannrahmen einhängen

Klappen Sie die Schwenkgriffe so weit auf, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

Bringen Sie den Spannrahmen in Einhängesposition, von außen vor dem Blendrahmen, leicht schräg nach innen gekippt.



Durch die außermittige Schwenkgriff-Position, kippt der Spannrahmen oben automatisch zum Blendrahmen.

Der Spannrahmen wird mit den oberen Winkellaschen zuerst eingehängt. Anschließend den Spannrahmen nach oben schieben, danach flächig anziehen und auf den unteren Winkellaschen ablassen.



Kontrollieren Sie, ob alle Winkellaschen in den Blendrahmen voll eingreifen!



Um den Spannrahmen aushängesicher zu stellen, drehen Sie die Aushängesicherungen mit der Markierung nach oben in die senkrechte Position.

Bei Option Seitenarretierung, den Spannrahmen mit den Griffen am Blendrahmen ziehen und die Winkellaschen für Seitenarretierung links und rechts umlegen.