


**Étape 1**  
 Réglage de la tension


**⚠ Le câble ne doit pas rester inséré dans la poulie!**

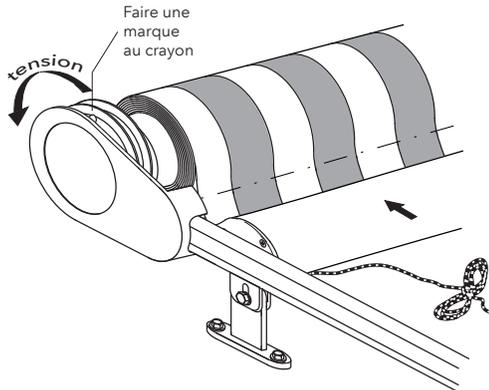


**Tension:**

Acrylique et Soltis = 3,5 rotations


**Étape 2**  
 Introduire le câble dans le trou de passage de la poulie (G+D) et le faire passer dans le canal d'évidement.

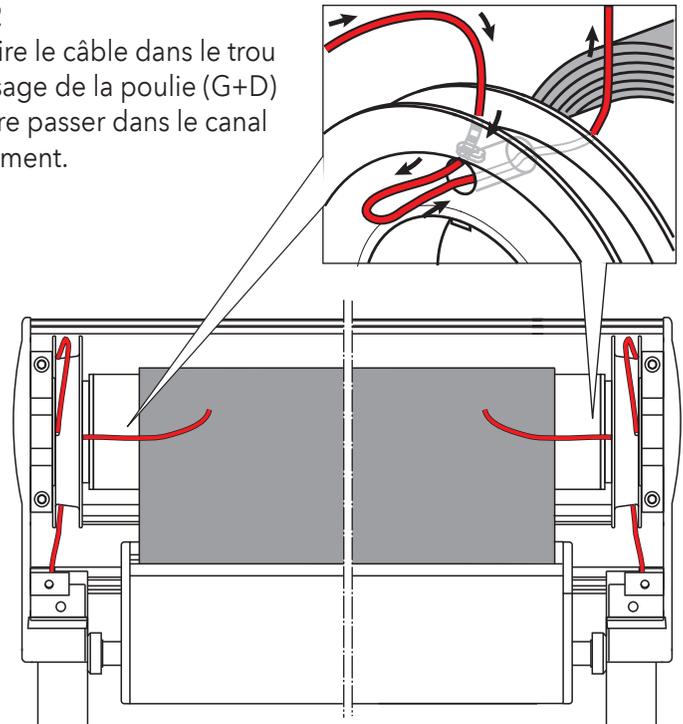

**Étape 3**  
 Faire un noeud de chaque côté à 30-35 cm puis couper à 2 cm maxi. du noeud

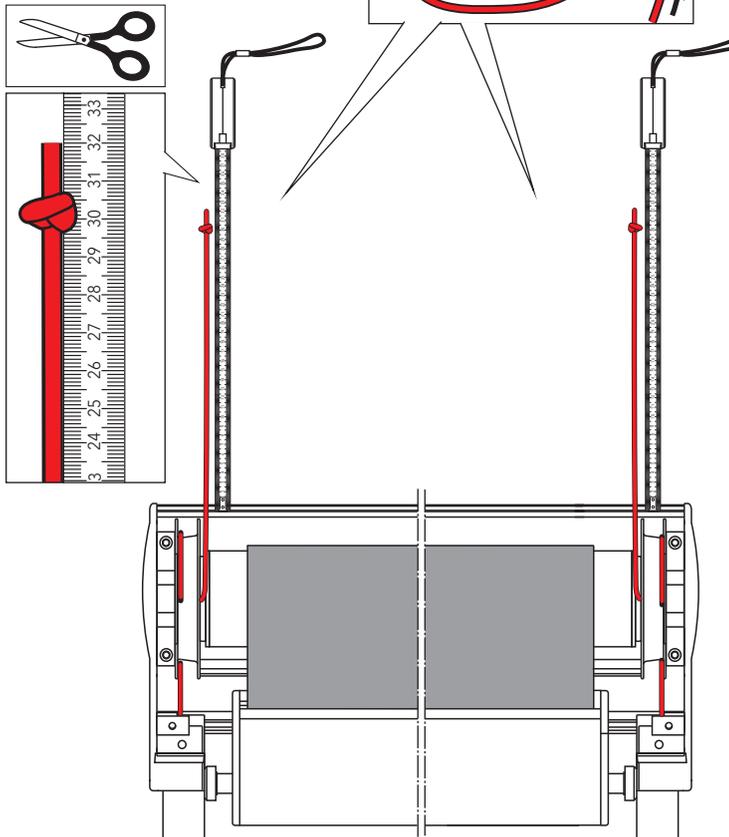

**Étape 4**  
 Tendre le câble (G+D) jusqu'à ce que le noeud se place dans le canal d'évidement de la poulie

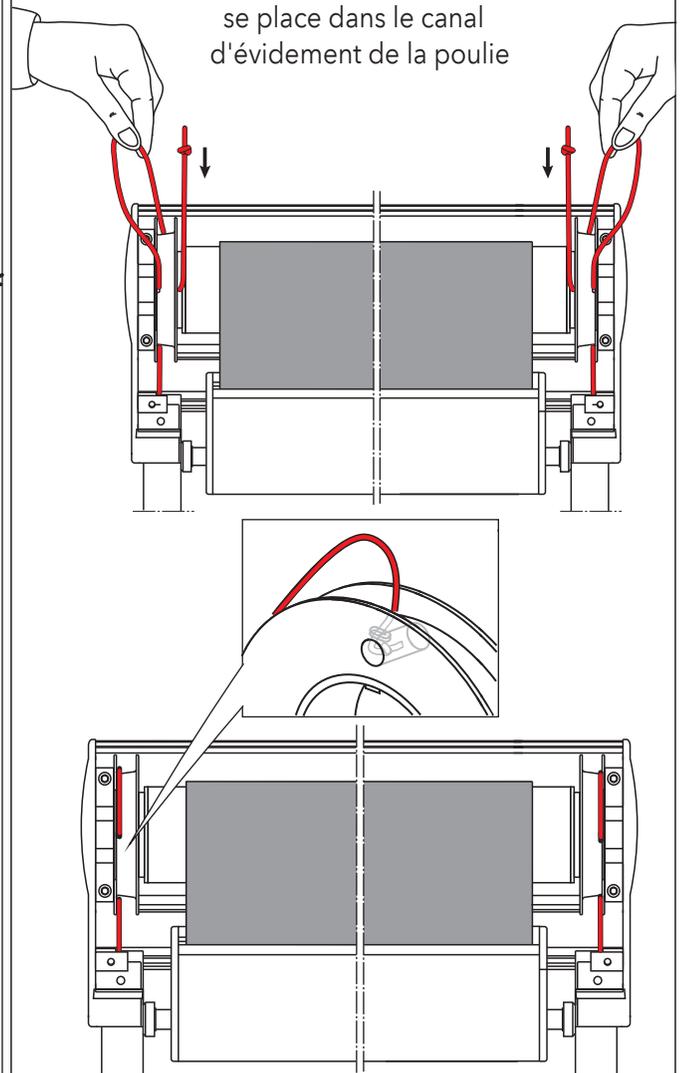

070056106

Sous réserve de modifications techniques, édition 03.2025